

SAMSUNG

Samsung GALAXY Note **GT-N7000**

Руководство пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя можно найти на веб-сайте www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.

- Данное руководство создано для пользователей ОС Google Android. При использовании других ОС некоторые приведенные инструкции могут быть неточными.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте www.samsung.com.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.



См. — отсылка к страницам с соответствующей информацией; например: ► стр. 12 (означает «смотрите страницу 12»).



Следующий шаг — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне**» означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем пункт **Сведения о телефоне**.



Квадратные скобки — такими скобками оформляются названия клавиш устройства; например: [≡] (означает клавишу меню).

Авторские права

© Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всех странах мира.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™ логотип Wi-Fi CERTIFIED™, и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] и связанные логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее филиалов и используются по лицензии.

DIVX
HD TM

- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



C € 0168 !

ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX[®] — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним подразделением корпорации Rovi. Данное устройство официально сертифицировано корпорацией DivX (носит логотип DivX Certified[®]) и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте www.divx.com.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы на данном устройстве, сертифицированном компанией DivX[®], можно было просматривать фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

Данное устройство сертифицировано[®] для воспроизведения видео DivX[®] разрешением до HD 720p, включая высококачественное содержимое.

Содержание

Сборка устройства..... 12

Комплект поставки	12
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	12
Зарядка аккумулятора	14
Установка карты памяти (дополнительно)	16

Начало работы 19

Включение и выключение устройства	19
Общие сведения о устройстве	20
Использование S Pen и сенсорного экрана	24
Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш	26
Знакомство с экраном в режиме ожидания	26
Работа с приложениями	28
Индивидуальная настройка устройства	31
Ввод текста	37
Загрузка приложений из Play Маркет	41
Загрузка файлов из Интернета	42
Синхронизация данных	42

Специальные возможности 44

Основные действия с S Pen	44
Дополнительные действия с пером S Pen	45
Распознавание движений	46
Рукописный ввод	50
Заметки S Memo	55
Заметки S Note	58
Блокнот Quick Memo	63
S Planner	64
Распознавание голоса Голосовое управление	66

Связь	68
Вызовы	68
Сообщения	74
Google Mail	77
E-mail	79
Google Talk	81
Чат	82
Google+	82
Социальный портал	82
 Развлечения	 83
Камера	83
Видеоплеер	94
Галерея	95
Фоторедактор	98
Редактор видео	99
Музыка	102
FM-радио	105
 Личные данные	 109
Контакты	109
S Planner	113
S Memo	116
S Note	119
Диктофон	124
 Интернет	 125
Интернет	125
Карты	128
Локатор	130
Адреса	130

Навигация	131
YouTube	132
Samsung Apps	133
S choice	133
Play Маркет	134
Книги и пресса	134
Новости и погода	135

Возможности подключения..... 136

Bluetooth	136
Wi-Fi	138
Прямое подключение к Wi-Fi	140
AllShare	141
Общий доступ к мобильной сети	143
GPS	145
Подключение к ПК	146
VPN-соединения	148

Инструменты 150

Часы	150
Калькулятор	153
Загрузки	153
Поиск	154
Kies air	154
Мини-дневник	155
Мои файлы	156
Polaris Office	157
SIM-меню	159
Диспетчер задач	159
Голосовое управление	160

Настройки	161
Работа с меню настроек	161
Wi-Fi	161
Bluetooth	161
Использование данных	161
Дополнительно... ..	161
Вызовы	163
Звук	165
Дисплей	165
Энергосбережение	167
Память	167
Батарея	168
Приложения	168
Учетные записи и синхронизация	168
Местоположение	168
Безопасность	169
Язык и ввод	171
Резервное копирование и сброс	175
Док-станция	176
Параметры пера	176
Управление одной рукой	176
Дата и время	176
Специальные возможности	177
Движения	178
Параметры разработчика	178
Сведения о телефоне	179

Устранение неполадок.....	180
Меры предосторожности.....	186
Алфавитный указатель.....	199

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильное устройство;
- аккумулятор;
- Краткое руководство.



Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.


- 1 Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу питания, затем выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

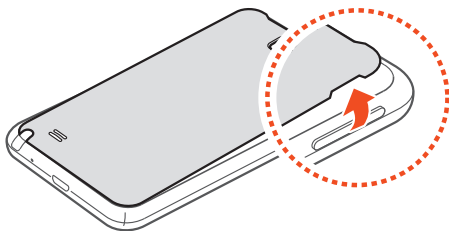


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

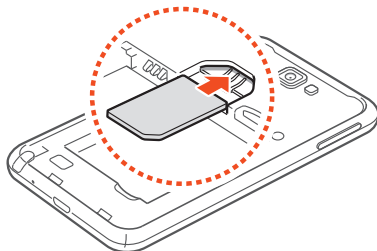


-  • Антенна располагается вверху на задней стороне устройства. Чтобы избежать повреждений антенны, не отрывайте защитную ленту, закрывающую ее.
- Разъем SIM-карты устройства предназначен только для стандартных SIM-карт. Установка карты micro SIM или карты micro SIM с неразрешенным держателем может привести к повреждению разъема SIM-карты устройства.

4 Установите аккумулятор.

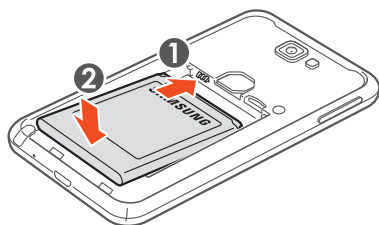

5 Закройте крышку аккумулятора.

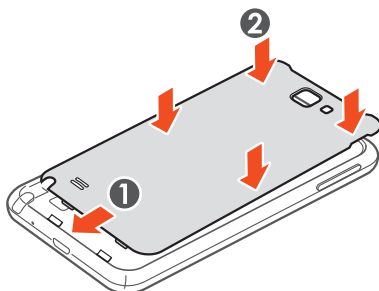


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.




Используйте только зарядные устройства, рекомендованные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- Входящее в комплект поставки зарядное устройство поможет зарядить аккумулятор намного быстрее.
- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить мобильное устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

1 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

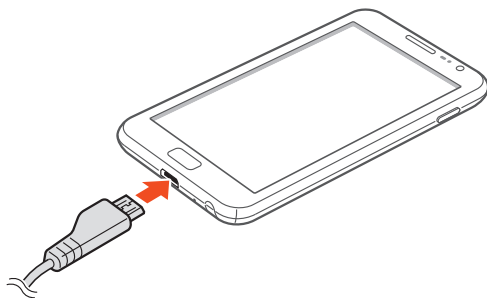

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

2 Подключите зарядное устройство к розетке.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от телефона.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы мобильного устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от устройства, а затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство, ее корневая директория отобразится в папке `external_sd`, находящейся под встроенной памятью.

- 1 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

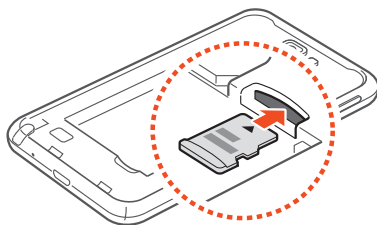

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

➤ Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Приложения** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Да**.
- 2 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Извлеките карту памяти.
- 5 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

➤ Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В режиме ожидания выберите пункт **Приложения** → **Настройки** → **Память** → **Форматировать карту SD** → **Форматировать карту SD** → **Удалить все**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте Клавиша питания. При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить его к использованию.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**.




- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Автономный режим**.

Общие сведения о устройстве



» Внешний вид

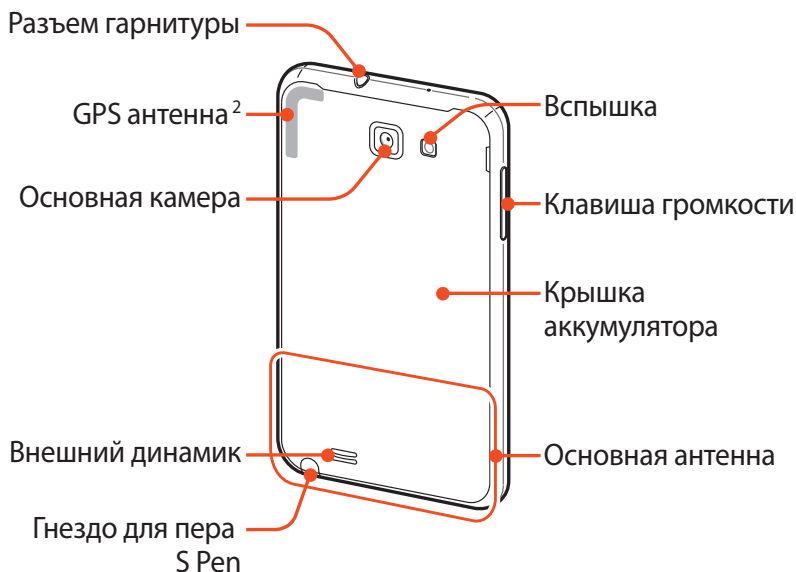




1. Включается только при использовании функции громкой связи или во время видеосъемки.




Кнопки



Кнопка	Описание
 Питание/ Перезагрузка ³ / Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); сброс устройства (нажмите и удерживайте в течение 10-15 секунд); блокировка сенсорного экрана.
 Меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране; в режиме ожидания запуск поиска в Google (нажмите и удерживайте); вывод окна поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте).

- При использовании функций беспроводной связи не прикасайтесь к области антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.
- Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.








Клавиша	Описание
 Главный экран	Возврат на экран в режиме ожидания; Вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте); запуск приложения голосовых команд Voice Talk (нажмите дважды).
 Назад	Возврат на предыдущий экран.
 Громкость	Регулировка громкости звуков устройства.

➤ Значки состояния

 Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Активна функция AllShare
	Доступны открытые сети WLAN
	Установлено соединение с сетью WLAN
	Прямое подключение WLAN
	Включена функция Bluetooth

Значок	Описание
	Подключена телефонная гарнитура Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Удержание текущего вызова
	Включен динамик громкой связи
	Пропущенный вызов
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Включена переадресация вызовов
	Подключение к ПК
	Включен USB-модем
	Включена точка доступа WLAN
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен режим «Без звука» (звук выключен)
	Включен режим «Без звука» (вибрация)

Значок	Описание
	Включен профиль «Автономный»
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Фоновое воспроизведение FM-радио
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время

Использование S Pen и сенсорного экрана

Сенсорный экран устройства позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не прикасайтесь острыми предметами к сенсорному экрану: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Не сгибайте перо S Pen.
- Наконечник электронного пера S Pen не поддается замене.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- Сменное перо S Pen можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Если ваше перо S Pen работает неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Для достижения наилучших результатов работы пера S Pen держите его перпендикулярно сенсорному экрану и избегайте острых углов между ним и экраном.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.


- Касание. Одним прикосновением кончиком пальца или пера S Pen, входящего в комплект поставки, выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение 2 секунд, чтобы вызвать список опций.
- Прокручивание. Прикоснитесь к экрану и переместите палец вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.



- С помощью улучшенного пера S Pen, входящего в комплект поставки, можно выполнять дополнительные действия на устройстве. ► стр. 44
- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания или клавишу возврата на главный экран.
- Также можно настроить время работы подсветки сенсорного экрана. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы включить блокировку, нажмите клавишу питания. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания или клавишу возврата на главный экран, коснитесь экрана в любом месте и перетащите значок  за пределы большого круга.



Функцию блокировки сенсорного экрана можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным. ► стр. 33


Знакомство с экраном в режиме ожидания

Этот экран отображается, если устройство находится в режиме ожидания. На нем отображены значки состояния, виджеты, ссылки на приложения и прочие элементы.

На экране в режиме ожидания расположено несколько рабочих столов. Чтобы выбрать нужный рабочий стол на экране ожидания, прокрутите изображение влево или вправо. Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему рабочему столу.

➤ Добавление элементов на экран в режиме ожидания

Можно настроить экран в режиме ожидания в соответствии со своими предпочтениями, добавив на него ярлыки приложений или компонентов приложений, а также виджеты или папки. Для этого выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт [] → **Добавить** или нажмите и удерживайте пустую область на экране в режиме ожидания.
- 2 Выберите категорию элемента и → элемент.
 - **Виджеты:** добавление виджетов на экран в режиме ожидания.

- **Ярлыки:** добавление ярлыков таких элементов, как приложения, закладки и контакты.
- **Папки:** добавление новой папки или папки для ярлыка.
- **Обои:** выбор фонового изображения.

➤ Перемещение элементов на экран в режиме ожидания

- 1 Коснитесь элемента и удерживайте его.
- 2 Перетащите элемент в новое место.

➤ Удаление элементов с экрана в режиме ожидания

- 1 Коснитесь элемента и удерживайте его.
В нижней части экрана ожидания появится значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.
- 3 Когда элемент станет красным, отпустите его.

➤ Панель уведомлений

В режиме ожидания или во время использования приложения прикоснитесь к области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Можно включить или отключить функции беспроводной связи и открыть список уведомлений (сообщения, вызовы, события или состояние обработки). Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно использовать следующие функции.

- **WiFi:** включение и выключение функции WLAN. ► стр. 138
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► стр. 136
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Звук:** включение и выключение профиля «Без звука».


- **Поворот экрана:** включение и выключение функции автоповорота.
- **Энергосбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

➤ Добавление и удаление рабочих столов с экрана в режиме ожидания

Можно добавлять и удалять рабочие столы с экрана ожидания, чтобы упорядочить свои виджеты.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [≡] → **Изменить**.
Чтобы перейти в режим редактирования, прикоснитесь двумя пальцами к экрану и сведите их вместе.
- 2 Добавьте, удалите или упорядочьте рабочие столы.
 - Чтобы удалить рабочий стол, выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в корзину внизу экрана.
 - Чтобы добавить панель, выберите значок .
 - Чтобы изменить порядок размещения рабочих столов, выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в новое место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [↵].

Работа с приложениями

Переход к приложениям устройства.

- 1 Для доступа к списку приложений из режима ожидания выберите пункт **Приложения**.
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужный экран меню.
Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану меню.

3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись.
- Чтобы добавить ссылку на приложение, выберите и удерживайте значок необходимого приложения в списке приложений. Ярлыки можно произвольно перемещать на экране ожидания.

4 Нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться к предыдущему экрану, или нажмите клавишу возврата на главный экран, чтобы вернуться на экран ожидания.



Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, откройте панель уведомлений и выберите пункт **Поворот экрана**.

► Упорядочение приложений

Список приложений можно реорганизовать, изменив порядок приложений или сгруппировав их в категории.

1 Откройте список приложений и выберите пункт [≡] → **Изменить** → **ОК**.

2 Выберите значок приложения и удерживайте его.

3 Перетащите значок приложения в новое место.
Значок приложения можно переместить на другой экран. Часто используемые приложения можно расположить рядом с пунктом **Домой**.

4 Выберите пункт [≡] → **Сохранить**.

Чтобы добавить папку или рабочий стол на экран ожидания, выполните указанные ниже действия.

- 1 Откройте список приложений и выберите пункт [≡] → **Изменить**.
- 2 Выберите значок приложения и удерживайте его.
- 3 Перетащите значок приложения к элементу **Добавить папку** или **Добавить страницу** внизу экрана.
- 4 Перетащите пункт **Добавить папку** или **Добавить страницу** на экран ожидания.
На нем появится новая папка или рабочий стол с приложениями.
- 5 Если была добавлена папка, введите ее имя и выберите пункт **ОК**.
- 6 Выберите пункт [≡] → **Сохранить**.

Чтобы изменить порядок рабочих столов, выполните указанные ниже действия.

- 1 Прикоснитесь к экрану списка приложений двумя пальцами и сведите их вместе.
- 2 Выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в новое место.

➤ **Переход к недавно использованным приложениям**

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите приложение.

» Диспетчер задач

Устройство поддерживает одновременную работу нескольких приложений, поэтому можно запускать несколько приложений за раз. Однако одновременная работа множества приложений может стать причиной зависания устройства, остановки его работы, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные**. Появится список всех выполняющихся на устройстве приложений.
- 2 Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Выход**. Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Заккрыть все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

» Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.

» Включение и выключение звуков при нажатии



В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при касании**.

➤ Регулировка громкости мелодии звонка

Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

➤ Переключение в профиль «Без звука»


Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → , а затем нажмите и удерживайте виртуальную клавишу .
- Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Профиль Без звука**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук**.

➤ Выбор мелодии вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия звонка**.
- 2 Выберите мелодию в списке, а затем — пункт **Да**.


➤ Установка обоев для экрана в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания выберите пункт  → **Обои** → и укажите параметр.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Если выбрано изображение из галереи нажмите **Сохранить**.
Если выбраны анимированные обои нажмите **Установить обои**.
Если выбрано изображение обоев нажмите **Установить обои** → **Сохранить**.




Компания Samsung не несет ответственности за неправильное использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

➤ Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
 - 2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
 - 3 Перетащите ползунок для настройки уровня яркости.
 - 4 Выберите пункт **Да**.
-  Уровень яркости дисплея влияет на скорость разрядки аккумулятора.

➤ Блокировка экрана

С помощью этой функции можно заблокировать экран устройства. При каждом включении и при каждой попытке разблокировать экран устройство будет запрашивать рисунок или пароль.

-  • Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы его сбросить.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Включение разблокировки при распознавании лица

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Распознавание лица**.
- 2 Выберите пункт **Настроить** → **Продолжить**.
- 3 Расположите устройство так, чтобы ваше лицо вписывалось в рамку.
- 4 После корректного захвата изображения лица выберите **Продолжить**.
- 5 Настройте вторичный код разблокировки.

Создание подписи разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Подпись**.
- 2 Выберите пункт **Настроить**.
- 3 Распишитесь и выберите **Продолжить**.
Повторите этот шаг 3 раза, чтобы задать подпись разблокирования.
- 4 Завершите настройку вспомогательного PIN-кода или рисунка разблокировки.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
- 4 Повторно нарисуйте рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **Да**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **Да**.

➤ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.

После включения блокировки SIM-карты PIN-код необходимо будет вводить при каждом включении устройства.



- При вводе неверного PIN-кода несколько раз SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

➤ Включение функции поиска устройства

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти телефон» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство.

Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по Сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты**.
- 2 Выберите **Вход**.
Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Регистрация**.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, затем выберите пункт **Вход**.
- 4 Выберите пункт **Получатели оповещения**.
- 5 Введите пароль для учетной записи Samsung еще раз и выберите пункт **Подтвер.**
- 6 Введите номер телефона с кодом страны (и символом «+»).
- 7 Введите текстовое сообщение, которое будет отправлено получателям.
- 8 Выберите пункт **Готово**.



Устройством можно управлять по сети Интернет (например, в случае утери). Дополнительные сведения об этой функции см. на сайте www.samsungdive.com.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.



Вводить текст можно не на всех языках. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков. ► стр. 171

› Изменение типа клавиатуры


- 1 В текстовом поле прикоснитесь к области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Выберите **Выбор метод ввода** → тип клавиатуры.



› Ввод текста с помощью функции голосового ввода текста Google

- 1 Чтобы добавить языки ввода для распознавания голоса, выберите язык → **Добавить другие языки**.
- 2 Произнесите текст в микрофон.
- 3 По окончании выберите пункт **Готово**.


› Ввод текста с помощью клавиатуры Swype.

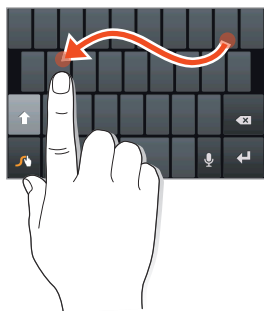- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.
- 2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.




- 3 Отпустите палец.
 - 4 Когда устройство распознает правильное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не распознано, выберите другое в появившемся списке.
 - 5 Повторяйте шаги 1–4.
-  • Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести появившийся над ней символ. Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак или символ.


Можно также использовать следующие клавиши.

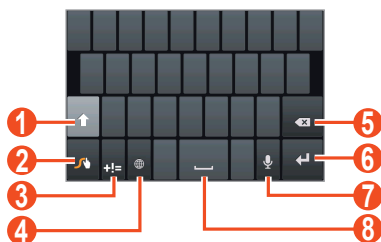



Номер	Описание
1	Изменение регистра.
2	Переход к настройкам клавиатуры (коснитесь и удерживайте).
3	Переключение между режимом ввода цифр и символов и режимом ABC.
4	Изменит язык ввода; выбор языков ввода (нажмите и удерживайте).
5	Удаление введенного текста.
6	Переход на новую строку.


Номер	Описание
7	Голосовой ввод текста.  Данная функция доступна не для всех языков ввода.
8	Вставка пробела.

Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung.


- 1 Выберите пункт  → **Тип клавиатуры** и выберите режим ввода текста (QWERTY или обычный).
- 2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

 Можно настроить клавиатуру таким образом, чтобы она отображалась на любой стороне экрана для большего удобства при вводе текста одной рукой. Чтобы использовать эту функцию, выберите пункт  → **Работа одной рукой**.

Можно также использовать следующие клавиши.

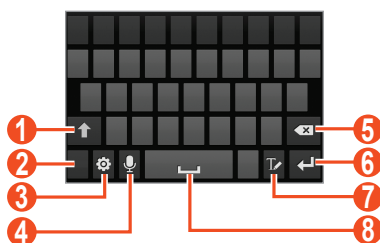






Номер	Описание
1	Изменение регистра.
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC.
3	Переход к параметрам клавиатуры; изменение типа клавиатуры (нажмите и удерживайте).

Номер	Описание
4	Голосовой ввод текста; значок появляется только после включения функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.  Данная функция доступна не для всех языков ввода.
5	Удаление введенного текста.
6	Переход на новую строку.
7	Переключение устройства в автономный режим. ► стр. 50
8	Вставка пробела.

► Копирование и вставка текста

В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

- 1 Нажмите и удерживайте фрагмент текста.
- 2 Чтобы выбрать нужный фрагмент текста, перетащите значок  или .
- 3 Выберите значок  для копирования или значок , чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 4 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 5 Выберите пункт  → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Загрузка приложений из Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить за счет загружаемых приложений для платформы Android.

С помощью Play Маркет можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенной памяти.

› Установка приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями и положениями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.
- 3 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

› Удаление приложения

- 1 На главном экране онлайн-магазина Play Маркет нажмите [≡] → **Мои приложения**.
- 2 Выберите элемент.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Загрузка файлов из Интернета



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Play Маркет, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники** → **Да**.

Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации устройство остается подключенным к Сети. При изменении обновленные данные будут автоматически синхронизироваться между устройством и веб-сервером.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

➤ Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить уч. запись** → и укажите тип учетной записи.
- 3 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.

➤ Автоматическая синхронизация

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы отменить автоматическую синхронизацию для некоторых приложений, снимите флажки рядом с ними.

➤ Ручная синхронизация данных


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Выберите пункт **Синхронизировать сейчас**. Начнется синхронизация выбранных данных.

Специальные возможности

Устройство можно использовать как продвинутую записную книжку благодаря множеству возможностей по вводу текста, рисованию и съемке изображений, а также распознаванию движений и голосовым командам.

Основные действия с S Pen

В комплект поставки устройства входит специализированное Перо S Pen. Для выполнения следующих действий сначала извлеките S Pen из гнезда, расположенного внизу устройства.

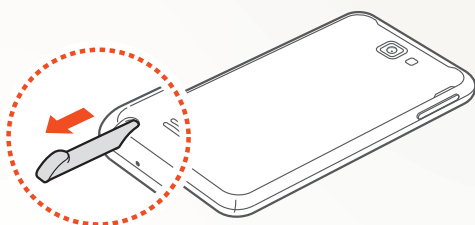

С помощью S Pen нельзя нажимать на сенсорные клавиши.

- Касание: прикоснитесь к элементу или области на экране, чтобы выбрать элемент, открыть меню или запустить приложение.
- Касание и удержание: прикоснитесь к элементу пером S Pen и удерживайте более двух секунд.
- Двойное касание: быстро прикоснитесь к элементу или области на экране дважды.
- Прокрутка: прикоснитесь к области на экране, а затем медленно перетащите кончик пера S Pen в нужную сторону, чтобы переместиться по спискам или экранам.
- Рисование: нарисуйте линию или фигуру в блокноте для рисования.
- Письмо: напишите текст на панели для рукописного ввода.

Дополнительные действия с пером S Pen

Нажмите и удерживайте кнопку сбоку пера S Pen, чтобы произвести следующие действия.



Назад

Перетащите перо S Pen влево, чтобы вернуться на предыдущий экран.



Меню

Проведите стилусом вверх, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране.




Снимок экрана

Прикоснитесь к экрану и удерживайте его, чтобы сделать снимок экрана.

После создания снимка экрана на нем можно рисовать, писать или обрезать лишние части снимка. Измененное изображение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Pictures** → **Screenshots** → **Capture_Edited**.



При использовании некоторых функций получение снимка экрана невозможно.

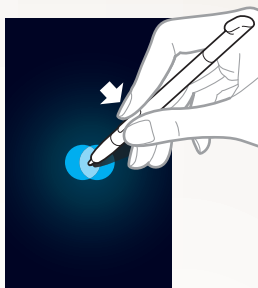

Функция Quick Memo

Дважды коснитесь экрана, чтобы запустить функцию Quick Memo.


Распознавание движений

Встроенное распознавание движений предоставляет пользователю расширенные возможности управления устройством. Перемещая устройство или делая жесты руками, можно выполнять различные действия.

Чтобы воспользоваться некоторыми из этих функций, необходимо включить распознавание движений. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Движения** → **Включить датчик**.


Встряска

Встряхните устройство, чтобы начать поиск других устройств с поддержкой Bluetooth или устройств Kies air.

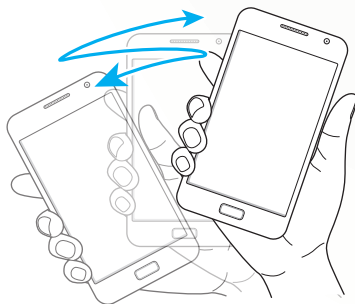


Двойное касание

При использовании Voice Talk можно начать распознавание голоса, дважды прикоснувшись к устройству.

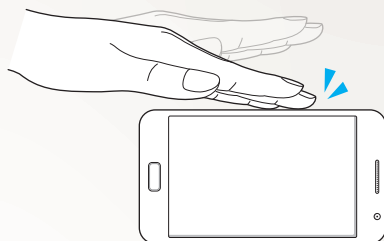


Наклон

Держа устройство обеими руками, прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

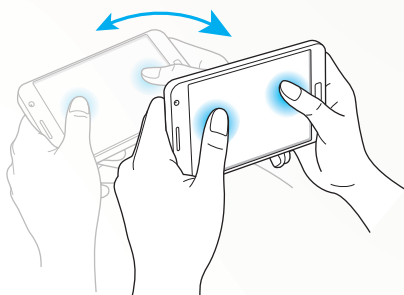

Провести ладонью


Проведите рукой по экрану, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в буфер обмена и в папку **Мои файлы** → **Pictures** → **Screenshots**.

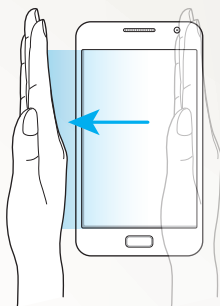

При использовании некоторых функций получение снимка экрана невозможно.


Касание ладонью

Прикоснитесь к экрану ладонью, чтобы приостановить воспроизведение медиафайла или приглушить звук радио.

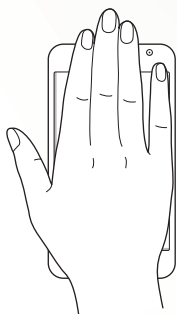


Касание и вращение

Нажмите и удерживайте нажатой точку на экране, затем поверните точку, чтобы повернуть изображение.

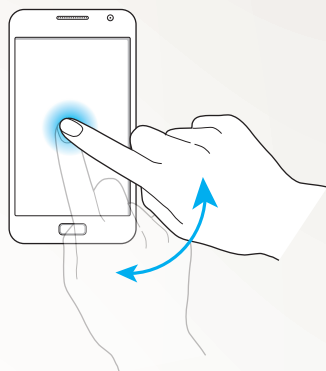


Смещение

Прикоснитесь к элементу на экране и удерживайте его, а затем сместите устройство влево или вправо, чтобы переместить элемент на другую страницу экрана ожидания или списка приложений.

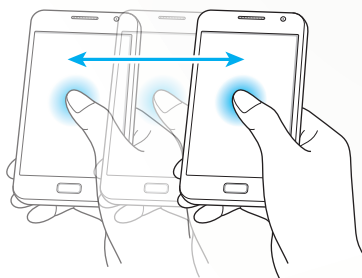


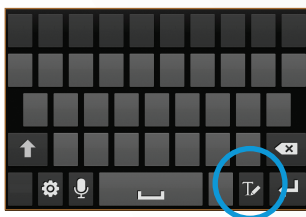
Переворот


Положите устройство лицевой панелью вниз, чтобы отключить звук мелодий вызова, приостановить воспроизведение медиафайла или выключить FM-радио (при использовании динамика).

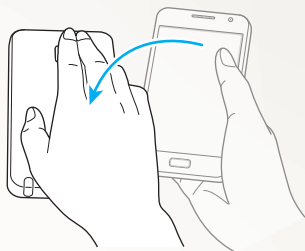


Рукописный ввод


При использовании клавиатуры Samsung можно переключиться в режим рукописного ввода для более простого набора текста. Чтобы перейти в режим рукописного ввода, выберите значок .




Напишите текст на панели для рукописного ввода. Когда устройство распознает правильное слово, выберите значок  чтобы вставить его в поле ввода текста. В противном случае выберите слово из списка с другими вариантами.



Для редактирования текста в режиме рукописного ввода доступны самые разные жесты. Чтобы получить более подробную информацию о жестах, выберите пункт  → **Рукописный ввод** → **Инструкции по жестам**.

Чтобы переключиться на клавиатуру Samsung, выберите значок .

› Определение пера

Устройство может определять ввод текста с помощью пера S Pen. При прикосновении к полю ввода пером S Pen устройство откроет панель рукописного ввода. Чтобы использовать эту функцию, выберите пункт  → **Определение пера**.

› Рукописный ввод

- Написав один символ, напишите другой. Пишите каждую букву справа от предыдущей. Если нарисовать черту на символе, она может быть распознана как новый символ.
 - Пример: не распознано



- Пишите символы прямо (не наклоняйте их).
 - Пример: распознано



- Пример: не распознано



- Не пишите символы друг на друге.
 - Пример: распознано



- Пример: не распознано



- Для большинства языков поддерживается распознавание не только отдельных символов, но и их последовательности, образующей слова. (Эта возможность называется распознаванием слов и фраз.) Языки, поддерживающие и не поддерживающие распознавание слов и фраз, должны быть перечислены в руководстве. (Все языки, поддерживающие Панель рукописного ввода, должны поддерживать распознавание слов и фраз.)

- Языки, поддерживающие распознавание слов и фраз: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Поддержка распознавания отдельных символов



- Поддержка распознавания слов и фраз



- Для некоторых языков поддерживается распознавание рукописного текста.
 - Языки, поддерживающие распознавание рукописного письма, также должны поддерживать распознавание связанных символов.
 - Для языков, не поддерживающих распознавание рукописного письма, символы нужно писать по отдельности.
 - Языки, поддерживающие и не поддерживающие распознавание рукописного письма, должны быть перечислены в руководстве.
 - Языки, поддерживающие рукописное письмо: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Языки, не поддерживающие рукописное письмо: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Пример языка, поддерживающего рукописное письмо:
English




- Пример языка, не поддерживающего рукописное письмо:
한국어



- Если используется несколько строк, оставьте достаточно места.
 - Пример: распознано




- Пример: не распознано

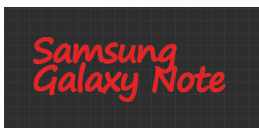


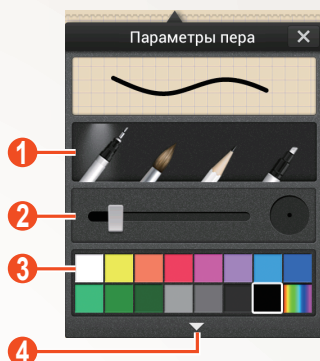
Заметки S Мемо

С помощью S Мемо можно создавать заметки с разнообразным содержанием, добавляя в них эскизы, фотографии или звуковые файлы.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Мемо**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать снова** и выберите **Готово**.
- 3 Выберите значок **+✎**.
Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, коснитесь значка **+T**.
- 4 Введите текст или нарисуйте эскиз.

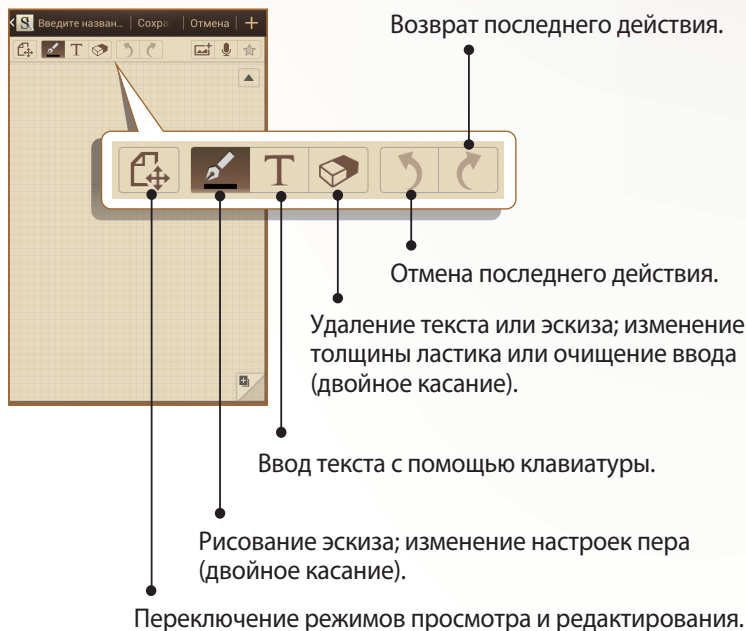


Чтобы изменить тип или цвет ручки либо толщину линии, дважды коснитесь значка .



Номер	Описание
1	Изменение типа ручки.
2	Изменение толщины линии.
3	Изменение цвета ручки.
4	Доступ к дополнительным цветам и оттенкам. Изменение оттенка возможно, если выбран маркер.

5 Добавление фотографии или звукового файла.



- Чтобы добавить страницу, выберите значок . ► стр. 116
- Кроме того, можно изменить фоновое изображение заметки. Нажмите клавишу [Г=1] → **Изменить фон** → и укажите изображение.
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. При увеличенном масштабе прокручивайте изображение на экране двумя пальцами.

6 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

Дополнительные сведения о просмотре и редактировании заметок, а также о других возможностях заметок см. на стр. 116.


Заметки S Note


С помощью функции S Note можно вставлять в заметки различное мультимедийное содержимое и добавлять ссылки на заметки на экран ожидания.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите **+** → шаблон.
- 3 Введите текст или нарисуйте эскиз.



4 Добавление фотографии или звукового файла.

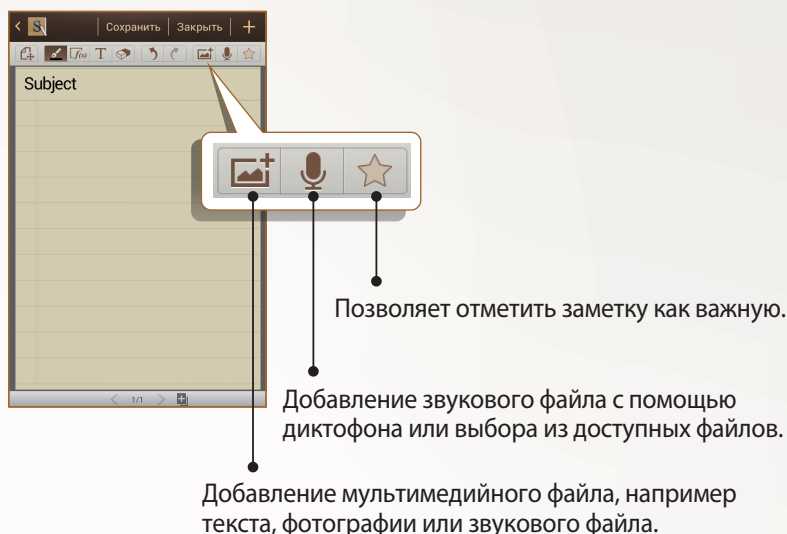


- Чтобы добавить страницу, выберите значок .
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. При увеличенном масштабе прокручивайте изображение на экране двумя пальцами.


5 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

Дополнительные сведения о просмотре и редактировании заметок, а также о других возможностях заметок см. на стр. 119.


› Изменение атрибутов пера или текста


При создании заметки можно изменить следующие атрибуты:

- Чтобы изменить тип или цвет ручки либо толщину линии, дважды коснитесь значка .

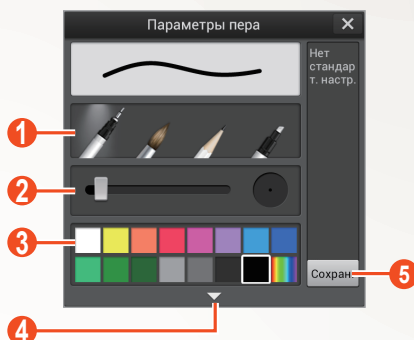

Номер	Описание
1	Изменение типа ручки.
2	Изменение толщины линии.
3	Изменение цвета ручки.
4	Доступ к дополнительным цветам и оттенкам. Изменение оттенка возможно, если выбран маркер.
5	Сохранение текущей настройки в качестве профиля пера.

- Чтобы изменить атрибуты текста, дважды коснитесь элемента .

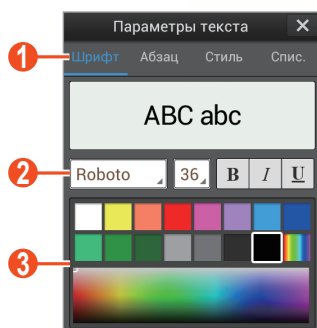

Специальные возможности

Номер	Описание
1	Выберите нужную функцию.
2	Просмотр или изменение текущих атрибутов.
3	Изменение цвета текста.

> Обучающее руководство по написанным от руки формулам и цифрам

- Запишите формулу в одной строке. Если записана длинная формула или формула на нескольких строках, она будет преобразована неправильно.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T)$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} ?x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Из-за незакрытых скобок или отсутствующей цифры в квадратном корне формула будет временно преобразовано неправильно. Формула будет завершена после того, как будет записана полностью.





$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	\rightarrow	$\sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2}$	(X)
$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	\rightarrow	$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	(O)

$\sqrt{\quad}$	\rightarrow	r	(X)	\sqrt{x}	\rightarrow	\sqrt{x}	(O)
----------------	---------------	-----	-----	------------	---------------	------------	-----

- При рисовании стрелки сначала нарисуйте стержень.

① $<$	② \leftarrow	③ \longleftrightarrow	\rightarrow	\longleftrightarrow	(X)
① —	② \leftarrow	③ \longleftrightarrow	\rightarrow	\longleftrightarrow	(O)

- Наконечник стрелки необходимо рисовать одним штрихом.

	\rightarrow		(X)		\rightarrow		(O)
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----

Блокнот Quick Memo

На любом экране можно быстро создать заметку из текста и эскизов.

- 1 Удерживая кнопку S Pen, дважды прикоснитесь к экрану, чтобы открыть блокнот Quick Memo.
- 2 Введите текст или нарисуйте эскиз.



- 3 Когда вы закончите, выберите **Сохран.**

S Planner


В устройстве представлен мощный планировщик, который позволит вам более удобно и эффективно формировать свое расписание и задачи. Можно создавать и просматривать события, добавлять элементы и менять режим просмотра.

Чтобы запустить S Planner, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Planner**.

Добавление события или задачи в календарь.

Выбор сегодняшней даты.

Выбор календарей для просмотра.

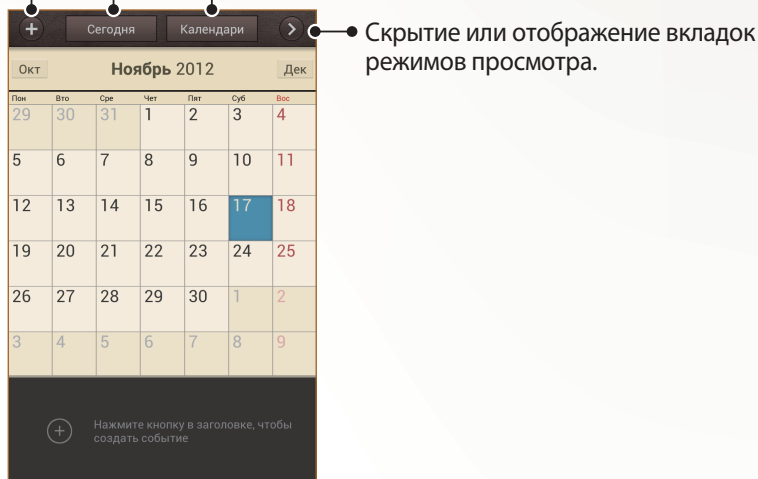

» Создание события или задачи




Синхронизировать создаваемые вами задачи и заметки с Google Calendar™ невозможно.

Чтобы создать событие, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Planner** → .
- 2 При появлении предупреждения о синхронизации календаря выберите пункт **Готово**.
- 3 Выберите пункт **Добавить событие** и введите его подробности.
 - Чтобы найти место на карте и добавить его, коснитесь значка .
 - Чтобы добавить заметку, выберите пункт **Заметки** → **Создать S Мемо, Связать с S Мемо** или **Связать S Note с событием**.
 - Чтобы добавить фотографию, выберите пункт **Картинки** → **Сделать фото** или **Картинки**.
- 4 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.


Чтобы создать задачу, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Planner** → .
- 2 Выберите пункт **Добавить задачу** и введите ее подробности.
 - Чтобы добавить заметку, выберите пункт **Заметки** → **Создать S Мемо, Связать с S Мемо** или **Связать S Note с событием**.
 - Чтобы добавить фотографию, выберите пункт **Картинки** → **Сделать фото** или **Картинки**.
- 3 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

Чтобы создать событие или задачу из заметки, выполните указанные ниже действия.



Данная функция доступна только для английского и корейского языков.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Planner** → .
- 2 Выберите пункт **Быстрый добавить** и введите подробности.
- 3 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.
Устройство автоматически заполнит необходимые поля на основе введенного вами текста.

Дополнительные сведения об изменении режима просмотра или о просмотре событий и задач см. на стр. 113.

» Добавление заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Planner**.
- 2 При необходимости выберите отображение по месяцам.
- 3 Коснитесь и удерживайте день для создания эскиза заметки.
- 4 Введите подробности и выберите пункт **Сохранить**.

Распознавание голоса Голосовое управление


С помощью встроенной функции распознавания голоса можно быстро и удобно запускать приложения и использовать другие функции. Когда у вас заняты руки или нет возможности посмотреть на экран устройства (например, если вы за рулем автомобиля), можно произнести команду для выполнения действия.

Чтобы включить функцию голосового управления, дважды быстро нажмите клавишу возврата на главный экран. При первом запуске приложения появится обучающее руководство и справочная информация. После этого вы увидите главный экран приложения Voice Talk.



- Данная функция может не поддерживаться при выборе некоторых языков.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Просмотр справочной информации.

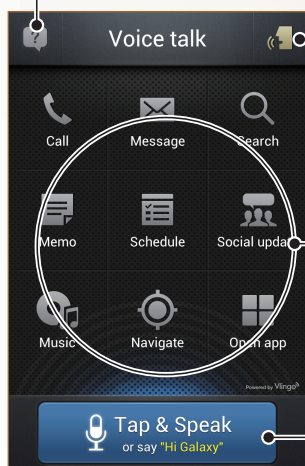


Включение и отключение функции голосового управления.

Выбор категории голосовых команд.

Активация функции голосового управления.

› Голосовые команды

Чтобы просмотреть список доступных голосовых команд, выберите значок  и категории под фразой **What can I say?**

› Использование голосового управления

- 1 При открытом экране Voice Talk выполните одно из следующих действий.
 - Выберите категорию, чтобы ознакомиться с доступными командами.
 - Выберите пункт **Tap & Speak**, чтобы активировать функцию голосового управления. Можно произнести голосовую команду для активации любой функции.
- 2 Произнесите команду в микрофон, а затем выберите пункт **Done**.
- 3 Следуйте голосовым указаниям и произнесите в ответ дополнительные команды для выбранной функции.

СВЯЗЬ

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.




► Выполнение вызова и ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.




- Если датчик расстояния включен, во время вызова сенсорный экран автоматически выключается и блокируется во избежание случайного ввода.
► стр. 164
- Статическое электричество, исходящее от вашего тела или вашей одежды, может создать помехи в работе датчика приближения во время вызова.


Выполнение вызова


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → , а затем введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
Чтобы выполнить видеовызов, выберите .
- 3 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге. ► стр. 109
- Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → .


Ответ на вызов

1 При поступлении входящего вызова перетащите значок  за пределы большого круга.


 Чтобы приглушить мелодию вызова, нажмите клавишу громкости, когда звучит музыка.

2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.


Отклонение вызова


При поступлении входящего вызова перетащите значок  за пределы большого круга.

Чтобы отправить сообщение при отклонении вызова, выберите пункт **Отклонить вызов и отправить сообщение**.

 Сначала необходимо задать сообщение, которое будет отправляться при отклонении вызова. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Сообщение для отклонения**.

Международные вызовы

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → , а затем нажмите и удерживайте виртуальную клавишу **0**, чтобы вставить символ **+**.

2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона), а затем коснитесь значка , чтобы набрать номер.




» Гарнитура

Подключив гарнитуру к устройству, можно отвечать на вызовы и управлять ими с ее помощью.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.



➤ Функции, доступные во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите значок . Чтобы снять вызов с удержания, выберите значок .
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, перетащите значок  за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Набор**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выкл. микр.**
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы открыть телефонную книгу, выберите пункт [] → **Контакты**.
- Чтобы добавить заметку, выберите пункт [] → **Заметки**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.

➤ Функции, доступные во время видеовызова

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы переключиться между передней и объектив основной камеры, выберите пункт **Переключить камеру**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выкл. микр.**
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, нажмите клавишу [Г≡] → **Скрыть меня**.
- Чтобы выбрать другое изображение для показа другому абоненту, нажмите клавишу [Г≡] → **Исходящее изображение**.
- Чтобы открыть экран набора, нажмите клавишу [Г≡] → **Клавиатура набора номера**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, нажмите клавишу [Г≡] → **Переключить на гарнитуру**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, нажмите клавишу [Г≡] → **Включить/выключить динамик**.
- Чтобы использовать изображение другого абонента, прикоснитесь к нему и удерживайте. Можно сделать снимок экрана или записать видеовызов.



Во многих странах и регионах производить запись звонка без разрешения незаконно. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента.

➤ Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее устройства. Чтобы сделать ответный вызов, откройте панель уведомлений и выберите пропущенный вызов.

➤ Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать смежные функции: автоматическое отклонение вызовов, режим FDN, переадресацию и запрет вызовов.

Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Отклонение вызова**.
- 2 Выберите пункт **Режим автоотклонения** → и укажите параметр.

Параметр	Описание
Все номера	Отклонять вызовы со всех номеров.
Только черный список	Отклонять вызовы только с номеров, находящихся в черном списке.

- 3 Выберите пункт **Черный список**.
- 4 Выберите пункт **Добавить** и введите номер телефона.
- 5 Выберите пункт **Условие совпадения** → параметр (при необходимости).
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.
- 7 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4-6.

Режим FDN (фиксированный набор номера)

В режиме FDN исходящие вызовы можно будет выполнять только на номера, сохраненные в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN**.

- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 3 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Переадресация вызова** → тип вызова.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.

Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего устройства.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова** → тип вызова.
- 2 Выберите параметр запрета вызовов.
- 3 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Да**.
Настройки будут переданы в сеть.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

► Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и коснитесь значка **Телефон** → .

2 Выберите пункт [≡] → **Вид** → и укажите параметр сортировки.



В журналах вызовов можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.

3 Выберите журнал для просмотра сведений.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.



Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.





За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Добавление получателей:
 - Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите номера из списков контактов и вызовов, прикоснувшись к значку .
- 4 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [≡] → **Вставить смайлик**.
- 5 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

➤ Отправка MMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.
 - 2 Выберите значок .
 - 3 Добавление получателей:
 - Введите номера телефона или адреса получателей вручную, разделив их символом точки или точки с запятой.
 - Выберите номера телефона или адреса электронной почты из списков контактов, вызовов или сообщений, прикоснувшись к значку .
-  При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
- 4 Выберите пункт [≡] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.



- 5 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☺] → **Вставить смайлик**.
- 6 Выберите значок  и добавьте элемент.
Можно выбрать из списка существующих файлов, графических заметок, событий, расположений или контактов либо создать новую фотографию, графическую заметку, аудио- или видеозапись.
- 7 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

➤ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.
Сообщения сгруппированы в ленту сообщений для каждого контакта.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите мультимедийное сообщение для просмотра дополнительных сведений.

➤ Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать сообщения, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → , а затем нажмите и удерживайте виртуальную клавишу **1**.
 - 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.
-  Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Номер необходимо получить у оператора мобильной связи.

Google Mail

Можно загружать новые сообщения электронной почты из службы Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы данного меню могут называться по-другому.

➤ Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Да**.
- 3 Выберите значок
- 4 Введите имя или адрес в поле получателя.
Чтобы добавить дополнительных получателей, нажмите [≡] → **Добавить копию**.
- 5 Введите тему и текст сообщения.
- 6 Чтобы вложить в письмо файл изображения, выберите пункт [≡] → **Прикрепить файл** → и укажите файл.
- 7 Для отправки сообщения выберите значок








➤ Просмотр сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.




Доступные параметры зависят от учетной записи.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите значок .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт  → **Отв. всем.**
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт  → **Переслать.**
- Чтобы добавить пометку «Важное» для сообщения, выберите значок .
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **ПРОСМОТР.** Чтобы сохранить его в памяти устройства, коснитесь значка **СОХРАНИТЬ.**
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, выберите .
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выполните прокрутку вправо или влево.


» Упорядочение сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 Выберите сообщение на экране входящих сообщений.
- 2 Выберите значок .
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **Да.**

Фильтр сообщений

- 1 Коснитесь значка  на экране входящих сообщений.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

E-mail



В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.





› Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** для настройки обычных учетных записей, например Google Mail или Yahoo, либо **Ручная настройка** для настройки корпоративных учетных записей.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если вы создали более двух учетных записей, вы сможете переключаться между своими почтовыми ящиками. Выберите имя учетной записи в верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.


› Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Добавление получателей:
 - Введите адреса электронной почты вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите адреса электронной почты из списков контактов, вызовов или сообщений, прикоснувшись к значку .
 - Чтобы добавить получателей, нажмите клавишу [≡] → **Добавить копию или скрытую копию**.
- 4 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.





- 5 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 6 Выберите пункт  и вложите файл.
Можно выбрать из списка существующих файлов, графических заметок или событий либо создать новую фотографию, графическую заметку, аудио- или видеозапись.
-  Прикреплять файлы под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом) нельзя.
- 7 Для отправки сообщения выберите значок .
-  Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в потоке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.



► Просмотр сообщения электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений, выберите пункт **E-mail** → и укажите учетную запись.
- 2 Выберите пункт [] → **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выберите значок  или .
- Чтобы ответить на сообщение, выберите значок .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт .

- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы сохранить вложение в памяти устройства, выберите → .



Доступность параметров зависит от учетной записи электронной почты или ориентации устройства.


Google Talk

В данном разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google Talk™.





Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

➤ Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.
- 2 Выберите значок .
- 3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **ГОТОВО**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

➤ Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт .
- 4 Чтобы завершить разговор, выберите пункт [] → **Заккрыть чат**.

Чат

Для того чтобы обмениваться мгновенными сообщениями с друзьями и членами семьи с помощью службы мгновенных сообщений Google+, сделайте следующее.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и коснитесь значка **Чат**.



Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

- 2 Введите текст сообщения, затем отправьте сообщение.

Google+

В этом разделе описано, как получить доступ к службам социальной сети Google. Вы можете создавать группы по интересам, обмениваться мгновенными сообщениями и загружать ваши фотографии.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google+**.



Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

- 2 Выберите функцию социальной сети.

Социальный портал

В этом разделе описывается сервис Social Hub™, предназначенный для быстрого доступа к социальным сетям, электронной почте и сообщениям. Подробную информацию см. на веб-сайте socialhub.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Социальный портал**.
- 2 Ознакомьтесь с приложением Social Hub и приступайте к его использованию.

Развлечения

Камера


В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра снимков и видеозаписей. С помощью камеры можно делать снимки с разрешением до 3264 x 2448 пикселей (8 Мпикс) и видеозаписи с разрешением до 1920 x 1080 пикселей.




- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Количество снимков, которое можно сохранить во встроенной памяти, зависит от режима и условий съемки.

Фотосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

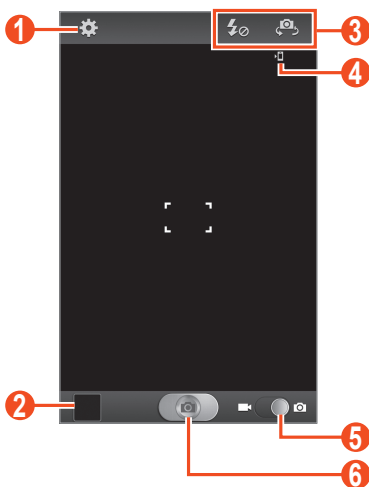

Номер	Описание
1	Изменение настроек камеры.
2	Запуск средства просмотра изображений.
3	<p>Ярлыки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡: изменение настроек вспышки. 📷: переключение между передней и задней камерами. <p>Можно добавлять и удалять ярлыки для различных параметров. ► стр. 94</p>
4	Хранилище по умолчанию.
5	Переключение в режим видеозаписи.
6	Выполнение снимка.

- 3 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- 4 Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.
Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.
- 5 Чтобы сделать снимок, выберите значок .
Снимок будет сохранен автоматически.



Чтобы просмотреть сделанные снимки, коснитесь значка просмотра.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями снимков, выберите пункт **Еще** и выполните одно из следующих действий.
 - **Установить как**: выбор снимка в качестве фонового рисунка или изображения для контакта.
 - **Переименовать**: изменение имени фотофайла.

➤ Съемка фото с предустановленными параметрами



У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите  → **Сюжет** → сцена → [↩].
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать снимок, коснитесь значка .



› Съемка в режиме автопортрета

С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Автопортрет**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать снимок, коснитесь значка .



› Съемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре, что может помочь при съемке.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Распознавание улыбки**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Наведите объектив камеры на объект и коснитесь значка .
Устройство обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, снимок будет сделан автоматически.


› Съемка в режиме ретуши

С помощью режима ретуши можно скрыть недостатки внешности.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Красивое лицо**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать снимок, коснитесь значка .



» Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Панорама**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать первый снимок, коснитесь значка .
- 5 Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видоискателем.
Когда зеленая рамка будет выровнена в видоискателе, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 6 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 5.



» Съемка в режиме обмена фотографиями

С помощью функции обмена фотографиями можно делать снимки и при этом автоматически отправлять их друзьям. Этот режим доступен только в том случае, когда устройство подключено к другому устройству по сети Wi-Fi Direct.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
 - 2 Коснитесь значка  → **Режим съемки** → **Обмен фотографиями**.
 - 3 Нажмите кнопку **Да**, чтобы подключиться к другому устройству по сети Wi-Fi Direct (в случае необходимости).
 - 4 Чтобы сделать снимок, коснитесь значка .
- После этого фотография будет отправлена подключенным пользователям.



» Съемка в движении

В этом режиме можно делать снимки движущегося объекта, а затем объединять их в один снимок.


- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Снимок в движении**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы выполнить первый снимок, коснитесь значка .
- 5 Переместите устройство вслед за движением объекта съемки.
Устройство автоматически сделает следующие снимки.
- 6 Продолжайте перемещать устройство, пока не будут сделаны все снимки для изображения движения.

» Съемка в режиме анимации


В этом режиме можно делать снимки с эффектами анимации.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Мультфильм**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать снимок, выберите значок .

➤ Настройка фотокамеры


Перед началом съемки выберите значок  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Описание
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Автопортрет	Переключение между передней и задней камерами.
Вспышка	Изменение настроек вспышки. можно вручную включать и выключать вспышку либо настроить камеру на автоматическое использование вспышки, если это необходимо.
Режим съемки	Изменение режима съемки.
Сюжет	Изменение сюжета.
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции.
Режим фокуса	Съемка объектов крупным планом, автоматическое распознавание человеческого лица или фокусировка на объекте съемки.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.


Параметр	Описание
Видимость на улице	Выбор соответствующих условий освещения.
Стабилизация изображения	Устранение размытости, вызванной вибрацией или движением камеры.
Автоматическая контрастность	Автоматическая регулировка контрастности между объектом и задним планом.
Определение моргания	Уведомление при обнаружении объекта с закрытыми глазами.
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Качество изображения	Настройка качества снимков.
Теги GPS	<p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. • При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите теги GPS.
Сохранить перевернутое изображение	Включение автоматического поворота изображения при съемке фотографий с помощью передней камеры.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

Видеосъемка


- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Перетащите ползунок к значку видеокamеры, чтобы переключиться в режим видеосъемки.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

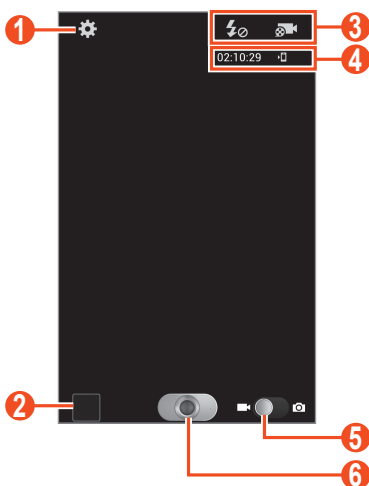

Номер	Описание
1	Изменение настроек камеры.
2	Запуск средства просмотра видеозаписей.
3	Ярлыки. <ul style="list-style-type: none">• : изменение настроек вспышки.• : изменение режима записи, переключение между основной и передней камерами. Можно добавлять и удалять ярлыки для различных параметров. ► стр. 94


Номер	Описание
4	<p>Проверка состояния видеокамеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02:10:29 : длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти) •  : хранилище по умолчанию
5	Переключение в режим фотокамеры.
6	Запись видео.

- 4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).


 При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

- 5 Чтобы начать запись, выберите значок .

- 6 Выберите значок , чтобы остановить запись.
Видеозапись будет сохранена автоматически.

 При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

Чтобы просмотреть видео после съемки, коснитесь значка средства просмотра видеозаписей.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, коснитесь значка .
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями видеозаписей, выберите пункт **Еще** и выполните одно из следующих действий.
 - **Воспроизвести**: воспроизведение видео.
 - **Переименовать**: переименование файла видеозаписи.




➤ Настройка параметров видеозаписи

Перед началом видеозаписи коснитесь значка  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Описание
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Вспышка	Изменение настроек вспышки. Вспышку можно включить или отключить вручную.
Режим записи	Изменение режима записи.
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции.
Таймер	Установка временной задержки перед видеосъемкой.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Видимость на улице	Выбор подходящих условий освещения.
Качество видео	Настройка качества видеозаписей.
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Сохранить перевернутое изображение	Включение автоматического поворота изображения при записи видео с помощью передней камеры.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс	Сброс параметров меню и записи.

› Редактирование ярлыков

Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров.

- 1 На экране предварительного коснитесь значка  → **Изменить ссылки** или [] → **Изменить ссылки**.
- 2 Коснитесь значка в списке параметров и удерживайте касание, а затем перетащите его в область ярлыков. Чтобы удалить ярлык, коснитесь его значка и удерживайте касание, а затем перетащите в список параметров.
- 3 Нажмите клавишу [] для возврата на экран предварительного просмотра.









Видеоплеер

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, и mkv.



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Видеоплеер**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Описание
	Изменение соотношения сторон экрана.
	Воспроизведение видео на других устройствах с поддержкой DLNA.
	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; прокрутка вперед (коснитесь и удерживайте значок).
	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
	Регулировка громкости звука.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся во встроенной памяти и на карте памяти.



Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

► Просмотр снимков

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите снимок для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны следующие функции.


- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.



Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно прикоснуться к двум точкам на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад. Если уменьшить масштаб до минимально допустимого и удерживать устройство в таком положении более одной секунды, вы автоматически будете возвращены к списку.













- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Отправить по**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить** → **Подтвердите удаление**.
- Чтобы отправить фотографию другим пользователям, нажмите клавишу [Г≡] → **Отправить через**.
- Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка или фотоопределителя, нажмите клавишу [Г≡] → **Установить как**.
- Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями снимков, выберите пункт [Г≡] → **Опции** и выполните одно из следующих действий.
 - **Копировать**: копирование фотофайла.
 - **Печать**: печать фотографии через WLAN- или USB-подключение. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
 - **Изменить**: редактирование снимка.
 - **Обрезать**: обрезка фрагмента снимка.
 - **Движение**: изменение параметров распознавания движения.
 - **Повернуть влево**: поворот снимка против часовой стрелки.
 - **Повернуть вправо**: поворот снимка по часовой стрелке.
 - **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу в выбранной папке.
 - **Переименовать**: изменение имени фотофайла.
 - **Сведения**: просмотр сведений о снимке.

> Воспроизведение видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра (со значком .
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ► стр. 94

Фоторедактор

Можно редактировать снимки, а также добавлять к ним различные эффекты.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Фоторедактор**.
- 2 Выберите пункт **Выберите рисунок** → и укажите изображение.
Чтобы создать новый снимок, выберите пункт **Сделать снимок**.
- 3 Коснитесь значка  → **Новое выделение** → **ОК**.
 - Чтобы добавить или удалить элементы из рамки выбора, нажмите клавишу  → **Добавить к выделенному** или **Удалить из выделенного**.
 - Чтобы обратить рамку выбора, выберите пункт  → **Обратить выделение**.
 - Чтобы изменить размер фрагмента, нажмите клавишу .
 - Чтобы повернуть или отразить изображение, выберите значок .
 - Чтобы обрезать изображение, коснитесь значка .
 - Чтобы отменить или повторить последнее действие, коснитесь значка  или .
- 4 Проведите пальцем по области, которую требуется выделить.
- 5 Коснитесь значка , чтобы применить цветовой эффект, или значок , чтобы применить фильтр.
Для копирования, искажения или рисования на фотографии выберите значок .
- 6 Выберите необходимый эффект.
- 7 Отредактируйте изображение (при необходимости) и выберите пункт **Готово**.
- 8 По окончании выберите пункт  → **Сохранить**.
- 9 Введите название папки и нажмите клавишу **ОК**.

Редактор видео

Можно редактировать видеозаписи и применять к ним различные эффекты. Редактор видео поддерживает следующие разрешения видео: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Возможность просмотра видеофайлов в галерее зависит от разрешения и кодека этих файлов.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.


Создание видеоролика

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Редактор видео**.
- 2 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.








При первом запуске приложения выберите, необходимо ли открыть обучающее руководство.

- 3 Выберите пункт **Новый проект**.
- 4 Укажите тему оформления и выберите пункт **Применить**.
- 5 Коснитесь значка на левой панели, чтобы добавить медиафайлы.

- 6 Нажмите и удерживайте файл, а затем перетащите его на нижнюю панель экрана.
 - Чтобы добавить другие файлы, повторите шаг 7.
 - Чтобы удалить изображение или видеозапись, прикоснитесь к нужному элементу и удерживайте, а затем перетащите его в корзину.
 - Чтобы изменить порядок показа изображений или видеозаписей, коснитесь элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место на экране.
- 7 Выберите пункт **Готово**.
- 8 Для добавления эффекта перехода между изображениями или видеозаписями выберите значок .
- 9 По окончании выберите пункт [ГЕИ] → **Эксп. фильм**.
- 10 Выберите разрешение → и нажмите **Да**.


» Вставка рисунка в видеозапись

- 1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.
- 2 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.
- 3 Выберите значок  и рисуйте на экране с помощью следующих инструментов.



Значок	Описание
	Рисование эскиза; изменение настроек пера (двойное касание).
	Удаление текста или эскиза; изменение толщины ластика или очищение ввода (двойное касание).
	Отмена последнего действия.
	Возврат последнего действия.

- 4 По окончании выберите пункт [↶] → **Да**.
- 5 Сохраните отредактированную видеозапись.


➤ Извлечение видеофрагмента

- 1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.
- 2 Выберите значок .
- 3 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.
- 4 Переместите открывающую скобку в начало нужного фрагмента.
- 5 Переместите закрывающую скобку в конец нужного фрагмента.
- 6 Сохраните отредактированную видеозапись.

➤ Разделение видеозаписей

- 1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.
- 2 Выберите значок .
- 3 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.
- 4 Укажите точку, в которой видеозапись будет разделена, и выберите значок .
- 5 Сохраните отредактированную видеозапись.

➤ Применение специальных эффектов к видеозаписям

- 1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.
- 2 Выберите значок .
- 3 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.
- 4 Выберите нужный эффект.
- 5 Сохраните отредактированную видеозапись.

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от версии программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

➤ Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.









- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► стр. 125
- Загрузка с ПК с помощью программы Samsung Kies. ► стр. 146
- Прием файлов по Bluetooth. ► стр. 137
- Копирование на карту памяти. ► стр. 147
- Синхронизация с Windows Media Player 11. ► стр. 147

➤ Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память устройства или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.

4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Описание
	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
	Регулировка громкости звука.
	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; прокрутка вперед (коснитесь и удерживайте значок).



С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

› Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения**.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Созд.**
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 6 Выберите нужные файлы, затем пункт **Добавить**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, нажав клавишу [≡] → **Добавить в список**.

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Описание
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.
Звуковые эффекты	Выбор звукового эффекта.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.
Визуализация	Вывод анимационных образов на экран во время воспроизведения.

Параметр	Описание
Текст песни	Отображение слов песни во время ее воспроизведения. Музыкальный проигрыватель поддерживает тексты песен только с тегами ID3v2.
Автоотключение музыки	Автоматическое выключение музыкального проигрывателя через определенное время.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.


► Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

- 3 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↵], чтобы вернуться на экран FM-радио.
- 4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.

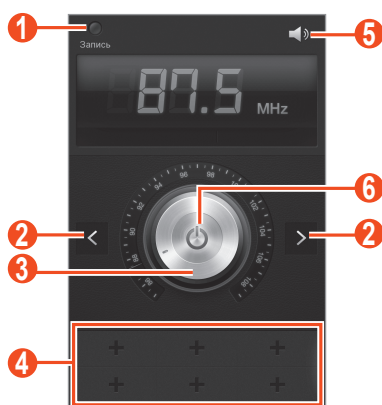



Номер	Описание
1	Запись композиций, транслируемых по FM-радио.
2	Поиск доступной радиостанции.
3	Тонкая настройка частоты.
4	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
5	Регулировка громкости звука.
6	Включение или выключение FM-радио.

➤ Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Поиск** → и укажите параметр поиска.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Выберите нужную радиостанцию из списка всех каналов и нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться на экран FM-радио.

➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите на нужную радиостанцию.
- 5 Выберите значок , чтобы добавить станцию в список избранных.

➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.


Параметр	Описание
Фоновое воспроизведение	Работа FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений. Когда эта функция включена, можно управлять FM-радио с панели уведомлений.
Название станции	Включение и выключение отображения названия станции на экране FM-радио. доступно не для всех радиостанций.
Автоподстройка	Настройка FM-радио на повторный поиск радиостанции при слабом сигнале.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.

Личные данные


Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.







Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и коснитесь значка **Телефон** → .
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Выберите пункт **Добавить в контакты** → **Создать контакт**.
- 4 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну из них.
- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

➤ Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
Чтобы прокручивать список быстрее, проведите пальцем по указателю справа.
- 3 Выберите контакт.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- Чтобы вызвать контакт, коснитесь значка  или .
- Чтобы отправить сообщение, выберите значок .
- Чтобы отправить электронное сообщение, выберите значок .
- Чтобы изменить сведения о контакте, коснитесь значка .
- Чтобы добавить контакт в список избранных, выберите .


➤ Назначение клавиш быстрого набора номера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [Г≡] → **Настройка быстрого набора**.
- 3 Выберите номер ячейки → и контакт.
- 4 Выберите номер телефона (при необходимости).



Можно сразу же выполнить вызов, нажав и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.

› Создание визитки


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите ваше имя вверху списка контактов.
- 3 Выберите значок .
- 4 Введите свои данные.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

› Создание группы контактов


После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → .
- 2 Выберите пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 4 Выберите пункт **Добавить контакт**, укажите контакты для добавления в группу, затем выберите пункт **Готово**.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.


› Копирование контактов

Чтобы скопировать контакты с SIM- или USIM-карты в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.

- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну из них.
- 4 Выберите контакты, а затем — пункт .

Чтобы скопировать контакты из памяти устройства на SIM- или USIM-карту, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Выберите контакты, а затем — пункт  → **Да**.

▶ Импорт и экспорт контактов

Чтобы импортировать контакты в формате VCF с карты памяти в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну из них.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать — один, несколько или все, а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **Да**.


Чтобы экспортировать контакты из памяти устройства на карту памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.


S Planner

В данном разделе описано, как можно более эффективно просматривать и изменять расписания и задачи с помощью S Planner.

› Создание события или задачи

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Planner** → .
- 2 При появлении предупреждения о синхронизации календаря выберите пункт **Готово**.
- 3 Выберите нужную функцию.
 - Чтобы в режиме просмотра дня или трех дней создать событие без указания дополнительных сведений, выберите пустую ячейку времени.
 - Чтобы в режиме просмотра месяца или недели создать заметку, выберите определенную дату и удерживайте ее.
- 4 Введите подробности и выберите пункт **Сохранить**.
Дополнительные сведения о создании событий или задач см. на стр. 65.

› Изменение режима просмотра

Чтобы изменить режим просмотра календаря, коснитесь значка  → и выберите вкладку режима просмотра. Также можно прикоснуться к экрану двумя пальцами, а затем свести их или развести в стороны, чтобы изменить режим просмотра.

Год

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других лет. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Выберите месяц, чтобы переключиться в режим просмотра месяца.

Месяц

Выбирайте значки месяцев слева и справа сверху экрана для просмотра других месяцев.

Неделя

Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других недель. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.

3 дня

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра предыдущих или следующих трех дней. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Чтобы переместить событие или задачу, выберите элемент и, удерживая его, перетащите в другую ячейку. Время и дата события или задачи будут откорректированы автоматически.

День

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других дней. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Чтобы переместить событие или задачу, выберите элемент и, удерживая его, перетащите в другую ячейку. Время и дата события или задачи будут откорректированы автоматически.

Повестка дня

- Можно просматривать события и задачи, запланированные после или до указанной даты.
- Установите флажок рядом с задачей, чтобы отметить задачу как завершенную.


Задача

Установите флажок рядом с задачей, чтобы отметить задачу как завершенную.

► Просмотр событий и задач

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Planner**.

2 Нажмите клавишу [F1] → **Поиск**, чтобы найти событие или задачу (при необходимости).

Чтобы ограничить диапазон поиска, выберите значок  → и укажите параметр.

3 Выберите дату в календаре.

- Чтобы выбрать сегодняшнюю дату, выберите пункт **Сегодня**.
- Для перехода к определенной дате можно ввести ее вручную. Нажмите клавишу [F1] → **Перейти**, задайте дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **Задать**.

4 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

- Чтобы изменить сведения, нажмите клавишу [F1] → **Правка**.
- Чтобы скопировать событие, нажмите клавишу [F1] → **Копировать**.
- Чтобы удалить событие, нажмите клавишу [F1] → **Удалить**.
- Чтобы отправить событие другим пользователям, нажмите клавишу [F1] → **Отправить через** → и укажите способ отправки.
- Чтобы добавить заметку или фотографию, нажмите клавишу [F1] → **Заметки** или **Изображения** → и укажите элемент.

► Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время раздастся сигнал о событии.

1 Откройте панель уведомлений вверху экрана.

2 Выберите нужное уведомление о событии.



3 Выберите событие для просмотра подробных сведений о нем.

Чтобы приостановить сигнал о событии, выберите **Пауза**.




S Memo

В данном разделе описано, как создавать, просматривать и редактировать заметки со специальными эффектами. В заметки можно вставлять различное мультимедийное содержимое, например картинки, карты или метки.




› Создание заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать снова** и выберите **Готово**.
- 3 Выберите значок .
Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, коснитесь значка .
- 4 Введите текст, нарисуйте эскиз либо добавьте изображение или звуковой файл.
Дополнительные сведения о создании заметок см. на стр. 55.

Чтобы создать многостраничную заметку, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Выберите значок .
Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, коснитесь значка .
- 3 Введите текст, нарисуйте эскиз либо добавьте изображение или звуковой файл.
- 4 Коснитесь значка , чтобы добавить новую страницу, и создайте заметку.
- 5 Чтобы добавить другие страницы, повторите шаг 4.
- 6 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.
- 7 Введите название папки и нажмите клавишу **Да**.

› Создание папки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Создать папку**.
- 3 Введите название папки и нажмите клавишу **Да**.
- 4 Выберите новую папку, а затем коснитесь значка . Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, коснитесь значка .
- 5 Чтобы добавить новые страницы, коснитесь значка  и создайте заметку.

› Просмотр заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Поиск**, чтобы найти заметку (при необходимости).
- 3 Выберите заметку для просмотра сведений.
В случае с папкой выберите папку и заметку.

При просмотре заметки доступны следующие функции.

- Чтобы перейти в режим редактирования, прикоснитесь к экрану.
- Чтобы сохранить заметку с другим именем, нажмите [≡] → **Сохранить как**.
- Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить через**.
- Чтобы защитить заметку с помощью PIN-кода, нажмите клавишу [≡] → **Заблокировать**.
- Чтобы распечатать заметку, нажмите клавишу [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы установить заметку в качестве фонового рисунка, изображения для виджета или изображения для абонента, нажмите клавишу [≡] → **Установ**.

➤ Редактирование заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Выберите заметку или папку → заметку.
- 3 Прикоснитесь к экрану, чтобы перейти в режим редактирования.
- 4 Для редактирования заметки используйте значки на экране. ► стр. 55
 - Чтобы изменить цвет фона заметки, нажмите клавишу [≡] → **Изменить фон**.
 - Чтобы добавить метку, нажмите клавишу [≡] → **Добавить метку**.
 - Чтобы добавить заметку в календарь в качестве события или задачи, нажмите клавишу [≡] → **Связать с S Planner**.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

➤ Экспорт заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Создайте или выберите заметку.
- 3 Нажмите [≡] → **Экспорт** → **JPG** или **PDF**.
Экспортированный файл будет сохранен в папке **Мои файлы** → **S Memo**. Можно также посмотреть экспортированный файл изображения в галерее.

➤ Преобразование заметки в текст

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Создайте заметку, нарисовав символы от руки, или выберите уже созданную заметку.
- 3 Прикоснитесь к экрану, чтобы перейти в режим редактирования (при необходимости).

- 4 Нажмите клавишу [≡] → выберите пункт **Преобразование рукописного ввода**.

Заметка, созданная от руки, будет преобразована в текст.



Если заметка написана на разных языках или содержит не только слова, но и цифры, может возникнуть ошибка преобразования.

› Синхронизация заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Мемо**.
- 2 Нажмите [≡] → **Синхронизировать** → параметр.
- 3 Выберите заметки для синхронизации → **Синхронизировать**. Чтобы синхронизировать все заметки, выберите пункт **Синхр. все**.
- 4 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Вход**.
- 5 Выберите пункт **Синхронизировать сейчас**.



При синхронизации заметок с Документами Google размер заметки может быть уменьшен и часть исходного содержимого недоступна для изменения.

S Note



Прочитайте инструкции по созданию и просмотру заметок со специальными эффектами. Можно вставить различное мультимедийное содержимое в заметку и добавить ярлык заметки на экран в режиме ожидания.

S Note предоставляет различные шаблоны, с помощью которых можно просто создавать заметки.



- **Заметка/Свободная заметка:** создание простой заметки из пустой страницы.
- **Заметка о собрании:** создание записи о собраниях, конференциях или лекциях.
- **Журнал:** создание мультимедийной заметки путем добавления мультимедийных файлов.

- **Дневник:** создание фотодневника.
- **Рецепт:** создание собственных рецептов.
- **Путешествия:** создание очерков о путешествиях.


» Создание заметки



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите  → шаблон.
- 3 Введите текст, нарисуйте эскиз либо добавьте изображение или звуковой файл.
Дополнительные сведения о создании заметок см. на стр. 58.
- 4 Чтобы добавить страницу, выберите  → тип страницы.
- 5 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

Создание заметки путем импорта файла PDF или файла изображения.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Нажмите [] → **Импорт** → формат файла → файл.
- 3 Если выбран файл изображения, измените размер изображения, а затем выберите **Сохранить** → шаблон.
- 4 Выберите элемент  или прикоснитесь к экрану для включения режима редактирования.
- 5 Создайте заметку с использованием значков на экране.
► стр. 58
- 6 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

» Использование средств повышения производительности


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите  → шаблон.

- 3 Дважды коснитесь элемента  и выберите инструмент.
- **Распознавание формул:** преобразование написанной от руки формулы в правильно упорядоченную формулу. Выберите пункт **Поиск** для получения подробной информации о формуле.
 - **Распознавание фигур:** преобразование нарисованных фигур.
 - **Рукоп. ввод в текст:** преобразование написанной от руки заметки.
 - **Поиск в WEB:** Выберите  для поиска информации о написанном от руки ключевом слове на предустановленной веб-странице.






Если нажать и удерживать элемент , появится панель инструментов, на которой можно удобно переключать инструменты.

» Просмотр заметок


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите , чтобы найти заметку (в случае необходимости).
- 3 Выберите заметку для просмотра сведений.

При просмотре заметки доступны следующие функции:

- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.
- Для перехода на другие страницы заметки выберите стрелку в нижней части экрана, выполните прокрутку влево или вправо, а затем выберите страницу.
- Чтобы перейти в режим редактирования, выберите  или прикоснитесь к экрану.
- Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите  → **Отпр. через**.
- Чтобы экспортировать заметку, нажмите  → **Экспорт**. Заметка будет экспортирована в формате файла изображения или PDF в папку **Мои файлы** → **S Note Export**.

- Для управления заметкой, содержащей несколько страниц, нажмите [≡] → **Изменить страницы**.
- Чтобы сохранить заметку как событие, нажмите [≡] → **Создать событие**. Доступность этой функции зависит от выбранного шаблона.
- Чтобы добавить ярлык для заметки на экран в режиме ожидания, нажмите [≡] → **Установить как горячую клавишу**.
- Чтобы распечатать заметку через подключение Wi-Fi или USB, нажмите [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

➤ Редактирование заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите заметку.
Чтобы добавить или изменить обложку заметки, нажмите и удерживайте заметку и выберите элемент **Изменить обложку**.
- 3 Выберите элемент  или прикоснитесь к экрану для включения режима редактирования.
- 4 Для редактирования заметки используйте значки на экране. ► стр. 58
 - Чтобы изменить изображение фона заметки, нажмите [≡] → **Изменить фон**.
 - Чтобы удалить заметку, нажмите [≡] → **Удалить**.
 - Чтобы добавить метку, нажмите клавишу [≡] → **Доб. метку**.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

› Синхронизация заметок

Можно синхронизировать заметки с веб-сервером.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Нажмите [≡] → **Синхронизация** → параметр.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, а затем выберите **Вход**.
- 4 Выберите заметки для синхронизации → **Синхронизация**.
Чтобы синхронизировать все заметки, выберите → **Синхр. все**.
- 5 Выберите пункт **Синхронизировать сейчас**.

› Управление заметками с помощью папок

Создание папки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Создать папку**.
- 3 Введите название папки и нажмите клавишу **Да**.
- 4 Выберите новую папку.
 - Чтобы создать заметку, выберите **+** → шаблон.
 - Чтобы создать вложенные папки, нажмите [≡] → **Создать папку**.

Копирование или перемещение заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите папку (в случае необходимости).
- 3 Нажмите [≡] → **Копировать** или **Переместить**.
- 4 Выберите заметки → **Копировать** или **Переместить**.
- 5 Переместите заметку в новое место.
- 6 Выберите **Копировать сюда** или **Переместить сюда**.


Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.

➤ Запись голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите пункт **Запись**.
- 3 Говорите в микрофон устройства.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
Заметка будет сохранена автоматически.
- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, снова выберите пункт **Запись**.

➤ Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
 - 2 Выберите голосовую заметку.
-  Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить** → укажите параметр.

Интернет

Для использования веб-служб требуется подключение к Интернету. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать наиболее выгодный тарифный план.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона и поставщика услуг мобильной связи.


► Просмотр веб-страниц

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть указанную домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и коснитесь значка **Перейти**.

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Номер	Описание
1	Повторная загрузка текущей веб-страницы. Во время загрузки веб-страниц этот значок изменяется на  .
2	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.
3	Доступ к списку сохраненных закладок, сохраненных страниц и журналу недавно посещенных страниц.
4	Просмотр миниатюр открытых окон браузера.

При просмотре веб-страниц доступны следующие функции.

- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. Также можно дважды коснуться экрана.




Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно прикоснуться к двум точкам на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад.

- Чтобы перейти к следующей странице в журнале веб-обозревателя, выберите пункт [≡] → **Вперед**.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу [≡] → **Новое окно**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Добавить закладку**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить страницу**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Найти на странице**.
- Для перехода к просмотру версии сайта для настольных компьютеров нажмите [≡] → **Версия для ПК**.
- Чтобы сохранить текущую веб-страницу для последующего офлайн-просмотра, нажмите [≡] → **Сохранить для автономного чтения**. Для доступа к сохраненным веб-страницам выберите **Сохраненные**.
- Чтобы отрегулировать яркость и цвет экрана, нажмите [≡] → **Яркость и цвет**.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, выберите пункт [≡] → **Загрузки**.
- Чтобы распечатать открытую веб-страницу на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с принтерами Samsung.
- Чтобы изменить параметры веб-обозревателя, выберите пункт [≡] → **Настройки**.

➤ Голосовой поиск информации




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
Устройство выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих это ключевое слово.

➤ Добавление любимых страниц в закладки

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную. Для этого выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Закладки**.
- 3 Выберите пункт **Добавить закладку**.
Чтобы создать закладку для просматриваемой веб-страницы, перейдите к шагу 5.
- 4 Введите заголовок страницы и адрес (URL).
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на экран режима ожидания, выберите пункт **Добавить ярлык на главный экран**.

- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.


➤ Доступ к журналу посещенных веб-сайтов

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.

2 Выберите  → **Журнал** → категория.

3 Выберите веб-страницу для просмотра.



Чтобы добавить веб-страницу в избранное, выберите значок .

Карты


В этом разделе описана служба Google Maps™, используемая для получения маршрутов, поиска своего местонахождения и различных мест на карте.


➤ Поиск местонахождения





1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.

2 При первом запуске приложения выберите пункт **Да**.
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.






3 Выберите значок .

4 Введите ключевое слово местонахождения и выберите значок .

Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, выберите значок .

- 5 Выберите расположение, о котором необходимо просмотреть сведения.
- Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, коснитесь значка **СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ**.
 - Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка .
 - Для переключения в режим карты-компас с изменением ориентации при перемещении устройства выберите .
 - Чтобы добавить слои дополнительных сведений на карту или изменить режим просмотра, нажмите [] → **Слои**.
 - Чтобы отметить расположение звездочкой, выберите выноску с именем расположения → .

► Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов. Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, коснитесь значка  → **Контакты**, **Точка на карте** или **Мои места**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, общественным транспортом или пешком), а затем — пункт **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.
Маршрут будет показан на карте. В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов. Выберите маршрут, чтобы просмотреть сведения о нем, и коснитесь значка **КАРТА**, чтобы просмотреть его на карте.
- 5 Чтобы просмотреть отдельный фрагмент маршрута, коснитесь значка  или .
- 6 По окончании выберите пункт [] → **Очистить карту**.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью службы Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к функции Google Локатор.
- 2 Выберите пункт  → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- 3 Выберите друга или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.
Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 5 Коснитесь значка **КАРТА**.
Местонахождение ваших друзей отмечается их снимками на карте.

Адреса

В этом разделе описан поиск интересных мест вокруг.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Адреса**.
- 2 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.

- 4 Во время просмотра сведений можно использовать следующие функции.
- Чтобы просмотреть место на карте, выберите пункт **Карта**.
 - Чтобы просмотреть маршрут движения к указанному месту, выберите пункт **Маршруты**.
 - Чтобы просмотреть телефонный номер указанного места, выберите пункт **Позвонить**.

Навигация

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



- Навигационные карты, ваше текущее местоположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем иметь в виду реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту, а также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Навигация**.
- 2 Введите пункт назначения одним из следующих способов:
- Голосовой ввод пункта назначения.
 - Ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - Выбор пункта назначения из списка мест, помеченных звездочкой.
- 3 Для использования навигационных функций установите соответствующее ПО.

YouTube

В данном разделе описано, как просматривать и обмениваться видеозаписями с помощью службы YouTube™.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.



▶ Просмотр видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись из списка.
- 3 Для управления просмотром используйте значки на экране.

▶ Обмен видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись.
- 3 Выберите пункт  → укажите параметр обмена.

▶ Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
 - 2 Коснитесь значка **АККАУНТ**.
 - 3 Выберите свою учетную запись Google, если она связана с учетной записью YouTube.
Можно также выбрать пункт **Добавить аккаунт** и ввести данные учетной записи для входа на сайт YouTube.
 - 4 Выберите  → видео.
-  При первой отправке видео выберите тип сети для отправки видео.
- 5 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Загрузить**.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, приложения для пользования социальными сетями, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!



- Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.
- 3 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

S choice

Доступ к списку приложений, адаптированных для данного устройства, в магазине Samsung Apps. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S choice**.

Play Маркет

Из магазина Play Маркет можно загружать игры, мелодии вызова и приложения.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Найдите нужный файл и загрузите его на устройство.
► стр. 41

Книги и пресса

В этом разделе описано приложение Книги и пресса, с помощью которого можно обращаться к различным материалам для чтения.



Некоторые функции могут быть временно недоступны.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Книги и пресса**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать 90 дн.** и выберите **Подтвердить**.
- 3 Выберите эскиз какого-либо материала для чтения.
- 4 Выполните поиск и загрузите его из интерактивного магазина.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

» Просмотр прогноза погоды

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Выберите пункт **ПОГОДА** вверху экрана.
Устройство определит ваше текущее местонахождение и отобразит прогноз погоды.



Можно изменить местонахождение, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите [≡] → **Настройки** → **Настройки погоды** и снимите флажок **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

» Чтение новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Перейдите влево к категории новостей вверху экрана.
- 3 Выберите статью, чтобы открыть ее.



Чтобы добавить новостную категорию, выберите пункт [≡] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

Возможности подключения

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**, затем **Bluetooth** и **Вык.**

› Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск устройств**.

2 Выберите устройство.

- 3 Введите на устройстве PIN-код Bluetooth (при необходимости) и выберите пункт **ОК**. Вместо этого можно выбрать пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

► Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку или медиафайл из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

- 3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

► Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** и установите флажок рядом с устройством.



Чтобы задать интервал времени, в течение которого устройство будет оставаться видимым, нажмите [≡] → **Тайм-аут видимости**.

- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **ОК**. Вместо этого можно выбрать пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства.

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.

➤ Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**, затем **Wi-Fi** и **Вык.**



Когда функция WLAN работает даже в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

➤ Поиск беспроводной сети и подключение к ней

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.

Устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

- 2 Выберите сеть.

- 3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).

- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

» Добавление сети WLAN вручную

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавить сеть**.
- 2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.
- 3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

» Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS можно подключиться к защищенной сети.

Для подключения к сети WLAN с помощью точки доступа WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите доступную защищенную сеть и установите флажок **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите пункт **Нажмите кнопку** → **Подключиться**.
- 5 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Для подключения к сети WLAN с помощью PIN-кода WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите доступную защищенную сеть и установите флажок **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите **PIN-код точки доступа** или **PIN-код этого устройства** → **Подключиться**.
- 5 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите клавишу «Старт».

› Введите настройки статического IP-адреса.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите сеть и установите флажок **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **Параметры IP**.
- 4 Коснитесь значка **Статический**.
- 5 Введите настройки IP-адреса точки доступа, в том числе IP-адрес, длину префикса сети, адреса шлюза и сервера DNS.
- 6 Выберите пункт **Подключиться**.

Прямое подключение к Wi-Fi

В этом разделе описано, как пользоваться функцией прямого подключения двух устройств без точки доступа через сеть WLAN.

› Подключение мобильного устройства к другому устройству WLAN

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Выберите для параметра **Wi-Fi Direct** значение **Вык** и нажмите **Да**.
- 3 Коснитесь значка **Поиск**.
- 4 Выберите устройство.
Когда владелец другого устройства подтвердит запрос, между устройствами будет установлено соединение.

› Отправка данных по сети WLAN

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например заметку, медиафайл или веб-адрес, в соответствующем приложении или папке **Мои файлы**.

2 Выберите параметр отправки данных по сети WLAN.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Найдите нужное устройство WLAN и выберите его.

► Прием данных по сети WLAN

Полученные данные автоматически сохраняются на устройстве. Принятые данные сохраняются в папке ShareViaWifi.

AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.



- Поддерживаемые форматы файлов могут отличаться в зависимости от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

► Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к вашим файлам, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.

2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.

3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Описание
Имя устройства	Ввод имени устройства, выступающего в роли медиасервера.
Обмен видео	Включение функции обмена видеозаписями с устройствами DLNA.
Опубликовать фотоснимки	Включение функции обмена изображениями с устройствами DLNA.
Обмен музыкой	Включение функции обмена аудиофайлами с устройствами DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение или запрет загрузки файлов с других устройств.
Память по умолчанию	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения загружаемых медиафайлов.
Субтитры	Отображение субтитров.

► Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Мое устройство**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Выберите проигрыватель. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.



В зависимости от сервера и подключения к сети файл может подвергнуться буферизации.

» Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Удаленное устройство**.
Устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиасервер, которое содержит медиафайлы.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.
На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описано, как настроить устройство в качестве беспроводного модема или точки доступа для ПК и других устройств и открыть для них доступ к мобильному сетевому подключению.

» Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью WLAN

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт **Переносная точка доступа Wi-Fi**, чтобы включить точку доступа WLAN.
- 3 Выберите пункт **Настр. точку доступа Wi-Fi**, чтобы настроить точку доступа WLAN.

Параметр	Описание
SSID сети	Просмотр и редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Безопасность	Выбор типа защиты.

- 4 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.
- 5 На другом устройстве найдите имя своего мобильного устройства в списке доступных подключений и подключитесь к сети.
После этого станет возможным использование мобильного сетевого подключения с другого устройства.

➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

- 1 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Чтобы включить функцию USB-модема, выберите пункт **USB-модем**.
После этого станет возможным использование мобильного сетевого подключения с ПК.
Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Особенности установки подключения зависят от используемой операционной системы.

➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Чтобы включить функцию модема Bluetooth, выберите пункт **Bluetooth-модем**.
- 3 На втором устройстве выполните поиск и создание пары с основным устройством.

GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описан способ включения служб определения местонахождения.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения.
- в автомобилях, стекла которых оклеены солнцезащитной пленкой.



При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Включение служб определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Местоположение**.
- 2 Для включения служб определения местонахождения настройте следующие параметры.

Параметр	Описание
Служба Google Location	Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.
Спутники GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.

Параметр	Описание
Использовать датчики	Улучшение характеристик функции определения местонахождения с помощью датчиков пешехода при заблокированном сигнале GPS. При расчете вашего местонахождения датчик может давать погрешность.
Поиск в Google	Включение функции использования Вашего текущего местоположения для поиска и других сервисов Google.

Подключение к ПК

В данном разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля. Подключив устройство к ПК, вы сможете синхронизировать файлы Windows Media Player, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

Чтобы использовать подключение к компьютеру, необходимо отключить режим отладки по USB. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Параметры разработчика**, и снимите флажок **Отладка USB**.

► Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung.



Программа Samsung Kies существует в вариантах как для Windows, так и для Macintosh.

I Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК с помощью USB-кабеля.

Приложение Samsung Kies запустится автоматически.

Если программа не запускается автоматически, два раза щелкните значок Samsung Kies на экране монитора.

- 2 Копирование файлов с компьютера на устройство.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

» Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите многофункциональный разъем устройства к ПК, на котором установлен Windows Media Player.
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 2 Запустите Windows Media Player, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
- 3 Введите или измените имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 4 Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
- 5 Начните синхронизацию.

» Подключение в качестве съемного диска

Устройство можно подключить к ПК как съемный диск. При этом устройство будет работать как считыватель карт памяти и предоставлять доступ к файлам на установленной карте памяти.



Файловая система карты памяти будет отображаться как отдельный съемный диск.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Настройки USB** → **Подключить USB-накопитель к ПК**.
- 3 Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- 4 После подключения выберите пункт **Подключить USB-накопитель к ПК** → **Да**.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.

- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
- 7 По окончании выберите пункт **Отключить USB-накопитель**.



Чтобы отсоединить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините USB-кабель. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

VPN-соединения

Можно создать соединение виртуальной частной сети (VPN) и безопасно подключиться к частной сети через открытую сеть, например через Интернет.



- Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не уверены в правильности вводимых данных, обратитесь к поставщику услуг.
- Для использования этой функции необходимо включить функцию блокировки экрана.

» Установка VPN-соединений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **VPN** → **Добавить VPN**.

- 2 Настройте профиль соединения.



Доступные параметры зависят от типа VPN-соединения.

Параметр	Описание
Имя	Ввод имени сервера VPN.
Тип	Выберите тип VPN-соединения.
Адрес сервера	Ввод IP-адреса сервера VPN.
Ключ L2TP	Включение запроса пароля L2TP.

Параметр	Описание
Идентификатор IPsec	Введите имя пользователя.
Общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа.
Сертификат пользователя IPsec	Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Сертификат ЦС IPsec	Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Сертификат сервера IPsec	Выберите сертификат сервера, используемый сервером VPN для идентификации пользователя. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Шифрование PPP (MPPE)	Шифрование данных перед отправкой на сервер VPN.
Показать дополнительные параметры	Доступ к дополнительным настройкам сети.

3 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

► Подключение к частной сети

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **VPN**.
- 2 Выберите частную сеть для подключения.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Подключиться**.

Инструменты

Часы



В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Также в устройстве имеются секундомер и настольные часы.

› Установка нового сигнала

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Будильник**.
- 2 Выберите пункт **Создать сигнал** или нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
Установите флажок **Предварительный сигнал**, чтобы перед основным сигналом будильника включалась имитация звуков природы и появлялось заданное изображение.
- 4 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

› Выключение сигнала будильника при срабатывании


При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, перетащите значок  за пределы большого круга.
- Чтобы сигнал был повторен через определенное время, перетащите значок  за пределы большого круга.

› Удаление сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Будильник**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Удалить**.
- 3 Выберите сигналы для отключения.
- 4 Выберите пункт **Удалить**.


› Настройка мирового времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Мировое время**.
 - 2 Выберите пункт **Добавить город** или нажмите клавишу [≡] → **Добавить**.
 - 3 Введите название города или выберите его в списке. Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, коснитесь значка .
 - 4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.
-  Чтобы перевести часы на летнее время, выберите и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры DST**.

› Секундомер


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.
- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
- 3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Круг**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

› Таймер обратного отсчета времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
- 4 Когда время истечет и прозвучит сигнал, перетащите значок  за пределы большой окружности.

➤ Настольные часы

Настольные часы показывают текущие дату и время, а также сведения о погоде.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Настольные часы**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы установить часы экрана ожидания.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 4 Измените следующие параметры.

Параметр	Описание
Скрыть строку состояния	Вывод или отключение строки состояния вверху экрана.
Обои	Выбор фонового изображения для часов в режиме ожидания.
Вывод времени и календаря	Отображение времени или календаря.
AccuWeather	Отображение прогноза погоды для вашего региона. Можно настроить автоматическое обновление сведений о погоде и выбрать единицы измерения температуры.
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Подставка	Использование внешнего динамика при подключении устройства к автомобильной или настольной док-станции.


Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

› Выполнение вычислений


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
 - 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.
-  Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если режим автоматической ориентации выключен, нажмите клавишу [≡] → **Инженерный калькулятор**.

› Просмотр журнала вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Выполните вычисления.
- 3 Выберите значок , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора. Появится журнал ваших вычислений.
- 4 Чтобы очистить журнал, нажмите клавишу [≡] → **Очистить журнал**.


Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите папку загрузки.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл. Чтобы удалить журнал, установите флажок и выберите .

Поиск


Можно выполнять поиск приложений и файлов в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Поиск**.
- 2 При первом запуске приложения укажите, просматривать или нет историю поиска вашей учетной записи Google.
- 3 Введите букву или слово для поиска данных.
Чтобы выполнить голосовой поиск данных, выберите значок  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- 4 Выберите название элемента, который нужно открыть.

Kies air

Программа Kies air позволяет подключить ваше устройство к другому устройству по сети WLAN. После этого можно работать с медиафайлами, контактами, сообщениями и другими данными на устройстве через браузер.

► Настройка программы Kies air

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

Параметр	Описание
Имя устройства	Просмотр и изменение имени устройства.
Запрос на доступ	Настройка на прием запросов авторизации от других устройств во время использования программы Kies air.
Включить видимость	Устройство становится видимым для других устройств.

Параметр	Описание
Время истекло	Установка времени ожидания до разрыва соединения.
Блокировка содержимого	Выбор типов данных, которые не должны отображаться на других устройствах.
Сброс настроек	Сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

► Подключение вашего устройства к другим устройствам по сети WLAN



Для использования программы Kies air все устройства должны быть подключены к одной и той же точке доступа.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air** → **Запуск**.
- 2 Введите веб-адрес, отображаемый в программе Kies air, в адресную строку обозревателя на другом устройстве.
- 3 Выберите пункт **Разрешить** (при необходимости). После установки соединения файлы, хранящиеся на устройстве, можно будет просмотреть в веб-браузере другого устройства.
- 4 Чтобы завершить соединение, выберите пункт **Стоп**.

Мини-дневник

В этом разделе описываются возможности фотодневника.

► Создание мини-дневника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мини-дневник**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Да**.
- 3 Если у вас есть сохраненный дневник, выберите пункт **Создать дневник** → **Нажмите для добавления текста**, чтобы создать новую запись.

- 4 Установите текущую дату и задайте параметры отображения сведений о погоде (при необходимости).
- 5 Выберите пункт **Добавить фото** и добавьте изображение или сделайте новый снимок.
- 6 Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**, введите текст и выберите пункт **ОК**.
- 7 Выберите пункт **Сохран**.

➤ Просмотр мини-дневника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мини-дневник**.
- 2 Выберите дневник.



Чтобы загрузить мини-дневник на сайт социальной сети, нажмите [Г≡] → **Опубликовать**.

Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона и на карте памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться на один уровень в структуре папок, выберите пункт **Вверх**.
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, выберите пункт **Домой**.
- 3 Выберите файл для открытия.

Находясь в папке, нажмите клавишу [Г≡] для доступа к следующим возможностям.


- Чтобы отправить файл другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.

- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Вид**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы скопировать или переместить файлы в другую папку, выберите **Копир.** или **Переместить**.
- Для изменения имени файла выберите **Переименовать**.
- Для изменения параметров диспетчера файлов выберите **Настройки**.

Polaris Office

В данном разделе описано, как создавать и просматривать документы Polaris Office.

» Создание документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Прочитайте информацию о регистрации и выберите пункт **Позже** или **Регистрация**.
- 3 Коснитесь значка  → и выберите тип документа.
- 4 Создайте документ.
- 5 По окончании выберите пункт [≡] → **Сохран.**
- 6 Введите имя документа и выберите место для сохранения.
- 7 Выберите пункт **Сохран.**

» Просмотр документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Выберите пункт **Мои файлы** или **Недавние документы** → а затем укажите имя документа.

3 Просмотрите документ.

- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. Можно также выбрать пункт [≡] → **Масштаб** → параметр.
- Чтобы открыть панель инструментов для редактирования документа, нажмите клавишу [≡] → **Режим редактирования**.
- Чтобы выполнить поиск текста в документе, нажмите [≡] → **Поиск**.
- Чтобы подогнать размер документа по ширине экрана, нажмите [≡] → **Перестроение текста**.
- Чтобы перейти к указанной странице, нажмите [≡] → **Перейти**.
- Чтобы отправить файл другим пользователям, нажмите [≡] → **Отправить файл**.
- Чтобы распечатать файл, нажмите [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы прослушать документ с помощью функции преобразования текста в речь, нажмите [≡] → **Текст в речь**.
- Чтобы настроить параметры отображения документов или управления ими, нажмите [≡] → **Настройки**.



Доступные параметры зависят от типа документа.

➤ Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Выберите **Веб-файлы** → **Box.net**.

- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Добавить**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере.

SIM-меню

Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от SIM- или USIM-карты. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **SIM-меню**.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения и сведения об используемой памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач**.
- 2 Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами.
 - **Активные:** просмотр списка работающих приложений.
 - **Загружено:** просмотр общего объема памяти, используемой установленными на устройство приложениями.
 - **ОЗУ:** состояние оперативной памяти и управление ею.
 - **Память:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
 - **Справка:** просмотр информации по продлению времени работы от аккумулятора и использованию диспетчера оперативной памяти.

Голосовое управление

В этом разделе описаны возможности голосовых команд приложения Voice talk. С их помощью можно набрать номер, отправить сообщение, создать заметку, а также многое другое.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовое управление**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с обучающим руководством.
- 3 Выберите пункт **Tap & Speak**.
При включенной функции распознавания движений также можно дважды прикоснуться к устройству, чтобы включить распознавание голоса. ► стр. 174
- 4 Произнесите команду в микрофон устройства.

Настройки

Работа с меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Wi-Fi

Включение или выключение функции WLAN. ► стр. 138

Bluetooth

Включение и выключение беспроводной связи Bluetooth.
► стр. 136

Использование данных

Вы можете проконтролировать статистику передачи данных и ограничить максимальный объем передаваемых данных.

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных в любой мобильной сети.
- **Ограничение мобильных данных:** ограничение объема передаваемых данных для мобильных подключений.
- **Цикл использования данных:** настройка параметров периодических ограничений.

Дополнительно...

Вы можете изменить настройки, управляющие подключением к другим устройствам и сетям.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies по сети WLAN.

› Настройки USB

Подключение устройства к ПК в режиме съемного диска.

► стр. 147

› VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним. ► стр. 148

› Модем и точка доступа

- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК (подключение устройств устанавливается через USB). При подключении к ПК устройство работает как беспроводной модем. ► стр. 144
- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве портативной беспроводной точки доступа для ПК и других устройств (подключение устройств устанавливается по сети WLAN). ► стр. 143
- **Настр. точку доступа Wi-Fi:** настройка параметров точки доступа WLAN.
- **Bluetooth-модем:** включение режима беспроводного модема Bluetooth для доступа в Интернет с персонального компьютера. ► стр. 144
- **Справка:** просмотр информации об использовании функции модема.

› Wi-Fi Direct

Включение функции прямого подключения двух устройств по сети WLAN без точки доступа. ► стр. 140

› Мобильные сети

- **Пакетные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

Вызовы

Настройка параметров вызовов.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Телефонные номера можно внести в черный список. ► стр. 72
- **Сообщение для отклонения:** создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Сигнал вызова**
 - **Вибрация при ответе:** настройка устройства на вибрацию, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
 - **Сигналы состояния:** включение или выключение сигнала при соединении или отсоединении вызова и минутного сигнала.
 - **Сигналы при вызове:** выбор сигнала для оповещения о событиях при вызове.
- **Ответ/окончание вызова**
 - **Клавиша для ответа:** ответ на вызов нажатием клавиши возврата на главный экран.
 - **Автоматический ответ:** автоматический ответ на вызов по истечении определенного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.

- **Вкл. датчик расстояния:** включение датчика расстояния во время вызова.
- **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Дополнительные параметры:**
 - **Фотоопределитель:** отображение вашего фото другим абонентам при исходящем вызове.
 - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
 - **Ожидание вызова:** сигнал входящего вызова даже во время разговора.
 - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
 - **Разрешенные номера:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, кроме содержащихся в списке FDN. Необходимо ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Изобр. для видеовызова:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Показывать видео:** настройка устройства на вывод собеседнику вашего изображения или предустановленного видео.
- **Опции при сбое:** настройка устройства на выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Поставщик услуги:** выбор и настройка поставщика услуг голосовой почты.
- **Голосовая почта:** ввод номера для доступа к службе голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей, сигналов и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Режим “Без звука”:** активация профиля «Без звука», при котором включается вибрация и отключаются все звуки, кроме мультимедиа и сигналов уведомлений.
- **Мелодия звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Уведомления по умолчанию:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.
- **Звук и вибрация:** установите устройство на вибрацию и воспроизведение мелодии звонка для оповещения о входящих вызовах и уведомлениях.
- **Звуки клавиш:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Вибрация при нажатии на экран:** включение вибрации при нажатии клавиши [≡] или [↶] или при удержании клавиши возврата на главный экран либо клавиши питания.

Дисплей

Настройка параметров дисплея.

- **Обои главного экрана:** выбор фонового изображения для экрана в режиме ожидания.
- **Обои экрана блокировки:** выбор изображения для заблокированного экрана.
- **Часы:** отображение часов на заблокированном экране.
- **Погода:** отображение погоды на заблокированном экране.

- **Параметры погоды:** настройка параметров отображения погоды.
- **Положение часов и погоды:** выбор позиции часов и погоды на заблокированном экране.
- **Текст справки:** настройте текст справки на экране блокировки.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Режим экрана:** выбор режима дисплея.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из Play Маркет, выбрав пункт **Загрузить шрифты**.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта органайзера, электронных писем, телефонной книги и сообщений.
- **Показывать процент зарядки:** просмотр информации о времени работы от аккумулятора.
- **Подсветка клавиш:** установка времени подсветки сенсорных клавиш.
- **Экономия энергии:** экономия энергопотребления с помощью регулировки яркости дисплея.
- **Горизонтальная калибровка:** калибровка датчика положения для настройки горизонтальной оси устройства. Улучшает распознавание движения.
- **Калибровка гироскопа:** калибровка датчика для улучшенного определения положения устройства в пространстве.



- Для калибровки поместите устройство на твердую ровную поверхность. Если устройство завибрирует или сдвинется во время калибровки, может возникнуть ошибка.
- Калибровка датчика требуется, если в функциях наклона и панорамирования или играх, где применяется датчик, наблюдается смещение или другие ошибки.

Энергосбережение

- **Режим энергосбережения:** включение режима энергосбережения для экономии заряда аккумулятора.
- **Пользовательский режим энергосбережения:** включение режима энергосбережения с пользовательскими настройками.
- **Пользовательские параметры энергосбережения:**
 - **Энергосбережение включ. в:** выбор уровня заряда аккумулятора, по достижении которого автоматически включается режим энергосбережения.
 - **Выключать Wi-Fi:** если устройство не подключено к точке доступа WLAN, функция WLAN будет отключаться.
 - **Выключать Bluetooth:** когда связь Bluetooth не используется, она будет отключаться.
 - **Выключать GPS:** когда функция GPS не используется, она будет отключаться.
 - **Выключать синхронизацию:** автоматическое выключение функции синхронизации всегда, когда не выполняется синхронизация устройства с веб-сервером.
 - **Яркость:** установка уровня яркости для режима энергосбережения.
 - **Яркость:** установка уровня яркости для режима энергосбережения.
 - **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Сведения об энергосбережении:** практические советы по снижению расхода заряда аккумулятора.

Память

Просмотр сведений о доступной памяти на устройстве и карте памяти. Кроме того, можно отформатировать USB-накопитель и карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический доступный объем внутренней памяти меньше указанного, поскольку часть памяти занимают операционная система и стандартные приложения.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Приложения

Просмотр и управление приложениями на устройстве.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.


Местоположение

Изменение настроек функции GPS.

- **Служба Google Location:** определение местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети.
- **Спутники GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Использовать датчики:** улучшение характеристик функции определения расположения с помощью датчиков пешехода при заблокированном сигнале GPS. При расчете вашего местонахождения датчик может давать погрешность.
- **Поиск в Google:** Использование текущего местоположения для поиска и других служб Google.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана.
 - **О владельце:** отображение собственного сообщения на заблокированном экране.
 - **Зашифровать устройство:** включение шифрования с помощью PIN-кода или пароля для защиты данных на устройстве. После того как данные на устройстве будут зашифрованы, потребуется вводить пароль при каждом включении устройства. Перед включением этой функции необходимо зарядить аккумулятор, поскольку шифрование данных может занять более часа.
 - **Шифрование карты памяти SD:**
 - **Шифрование карты памяти SD:** защита личных данных путем шифрования данных на карте памяти.
 - **Полное шифрование:** включите этот параметр для шифрования всех данных на карте памяти.
 - **Исключать мультимедийные файлы:** включите этот параметр для шифрования всех данных на карте памяти, за исключением файлов мультимедиа.
-  После сброса устройства к заводским настройкам доступ к зашифрованным данным на карте памяти будет невозможен. Дешифруйте данные на карте памяти перед возвратом к заводским настройкам.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение и выключение функции поиска устройства для отслеживания украденного или потерянного устройства. ► стр. 36
 - **Получатели оповещения:** добавление или редактирование номеров, на которые будет отправляться оповещение.

- **Удаленное управление:** удаленное управление утерянным устройством через Интернет. Эта функция будет включаться автоматически при входе в учетную запись Samsung или Google.
- **Веб-страница SamsungDive:** переход на веб-страницу SamsungDive. На веб-странице SamsungDive можно отслеживать и удаленно контролировать устройство в случае потери или кражи. Для использования этой функции требуется учетная запись Samsung.
- **Настройка блокировки SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** Однако можно изменить настройку, чтобы пароль отображался по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Приложения администрирования позволяют применять новые политики к поведению устройства.
- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Play Маркет.
- **Доверенные учетные данные:** выбор сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление учетных записей с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

› Язык

Выбор языка для всех меню и приложений.

› По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.


› Swype

Чтобы изменить настройки ввода Swype, выберите .

- **Выберите метод ввода:** Изменение типа клавиатуры.
- **Как работать со Swype:** помощь по вводу текста с помощью клавиатуры Swype.
- **Личный словарь:** настройка собственного пользовательского словаря. Слова из вашего словаря будут предлагаться в качестве подсказок при наборе текста.
- **Установки:**
 - **Аудио-отклик:** оповещение об отсутствии других вариантов слова после двойного касания.
 - **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
 - **Показать советы:** автоматический вывод подсказок для ваших действий (если доступно).
 - **Автопробел:** автоматическая вставка пробела между словами.
 - **Авто. заглав. буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
 - **Показ целой кривой:** отображение траектории движения пальцев по клавиатуре.
 - **Предлагаемое слово:** отображение слов-подсказок по мере ввода и предложение вариантов.
 - **Скорость и точность:** настройка соотношения скорости и точности подсказок Swype.


- **Сбросить словарь Swype:** удаление слов, добавленных в словарь Swype.
- **Версия:** просмотр информации о версии.
- **Настройка языка:** выбор языка ввода текста.

› Голосовой ввод Google

Включение функции голосового ввода текста Google. Чтобы изменить настройки голосового ввода, нажмите клавишу .

- **Выберите языки ввода:** выбор языков для функции распознавания голоса Google.
- **Блокировка нецензурных слов:** блокирование распознавания нецензурной лексики во время голосового ввода.

› Клавиатура Samsung

Чтобы изменить настройки ввода с клавиатуры Samsung, выберите .

- **Тип клавиатуры:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная).
- **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.
- **Определение пера:** включение автоматического отображения панели рукописного ввода при прикосновении к полю ввода пером S Pen.
- **Работа одной рукой:** настройка отображения клавиатуры на любой стороне экрана для большего удобства при вводе текста одной рукой.
- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **Настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Сдвиг пальцем:** включение или выключение возможности проведения пальцем по клавиатуре. Чтобы изменить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.
- **Заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.

- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Автовставка точки:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.
- **Просмотр символов:** вывод укрупненного изображения каждой выбранной буквы.
- **Рукописный ввод:** настройка таких параметров рукописного ввода, как время распознавания, толщина и цвет пера.
- **Справка:** сведения о вводе слов на клавиатуре Samsung.
- **Сброс всех параметров:** выберите, для каких настроек необходимо восстановить заводские значения по умолчанию.

➤ Распознавание голоса

Выбор модуля распознавания речи.

➤ Голосовой поиск

При использовании функции распознавания речи Google доступны следующие параметры.

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики и изображений в результатах голосового поиска.
- **Блокировка нецензурных слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

При использовании функции распознавания речи Samsung доступны следующие параметры.

- **Language:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Web search engine:** выбор поисковой системы для поиска в Интернете.
- **Launch Voice talk:** запуск приложения голосовых команд Voice talk двойным нажатием клавиши возврата на главный экран.
- **Launch on Bluetooth:** автоматическое включение функции Voice Talk при подключении Bluetooth-гарнитуры.

- **Listen via Bluetooth:** включение распознавания голосовых команд при использовании подключенной Bluetooth-гарнитуры.
- **Use location data:** использование сведений о пользовательском местонахождении для голосового поиска.
- **Hide offensive words:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Help:** просмотр справки по использованию функции Voice Talk.
- **Voice talk unique ID:** просмотр уникального идентификатора устройства для обслуживания при возникновении неполадок в работе приложения голосовых команд Voice talk.
- **About:** просмотр информации о версии.
- **Auto-dial:** автоматический набор номера, когда устройство уверено в правильности распознавания голосового ввода.
- **Auto-start speaker:** автоматическое включение громкой связи при совершении вызовов с помощью функции Voice Talk.
- **Show body of message:** автоматический вывод на экран текста нового сообщения, полученного в режиме «Вожделение».
- **Wake up command:** активация распознавания голоса при произнесении команды пробуждения во время использования функции Voice Talk.
- **Only on while charging:** разрешение работы функции команды пробуждения только при подключенном зарядном устройстве.
- **Wake-up motion:** активация распознавания голоса при быстром двойном прикосновении к устройству во время использования приложения голосовых команд Voice talk.
- **Check missed events:** проверка пропущенных вызовов, событий и непрочитанных сообщений при запуске функции Voice Talk с помощью кнопки гарнитуры.
- **Customize main prompt:** изменение сообщения с запросом.
- **Home address:** ввод домашнего адреса. Данные о местонахождении пользователя будут использоваться для функции голосового управления.

› Результаты преобразования текста в речь

- **Предпочитаемый модуль TTS:** просмотр и выбор механизмов преобразования текста в речь на устройстве.
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим “Вождение”:** озвучивание содержимого в режиме «Вождение».
- **Параметры режима “Вождение”:** выбор приложений для использования в режиме «Вождение».

› Скорость указателя

Настройка чувствительности подключенной к устройству мыши или трекпада.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** добавление и просмотр учетной записи Google для резервного копирования данных.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и настроек приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Док-станция

Режим вывода звука: Использование внешнего динамика при подключении устройства к автомобильной или настольной док-станции.

Параметры пера

- **Доминантная рука:** выбор ведущей руки для улучшения распознавания ввода с помощью пера S Pen.
- **Значок ручки при наведении:** выберите для отображения значка пера на экране при нахождении пера S Pen рядом с экраном.
- **Справка по перу:** просмотр справки по использованию стилуса.

Управление одной рукой

Можно настроить отображение экранов ввода на любой стороне экрана или уменьшить их размер для большего удобства при вводе одной рукой.

Дата и время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке аккумулятора или извлечении его из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление времени при установке часового пояса.
- **Автоопредел. час. пояса:** автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Услуги:** включение приложений для специальных возможностей, таких как Talkback или Kickback, которые позволяют настроить обратную связь в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта органайзера, электронных писем, телефонной книги и сообщений.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание паролей, вводимых на веб-сайтах с помощью функции TalkBack.
- **Задержка нажатия и удержания:** выбор времени распознавания короткого и долгого касания экрана.
- **Установить веб-сценарии:** выбор приложений для установки веб-сценариев, улучшающих представление веб-содержимого.
- **Фонарик:** включение или выключение дополнительной подсветки. Данная функция поможет улучшить видимость при фото- или видеосъемке.
- **Монофония:** включение монофонического звучания при прослушивании звука с помощью одного наушника.
- **Ответ/окончание вызова:**
 - **Клавиша для ответа:** ответ на вызов нажатием клавиши возврата на главный экран.
 - **Автоматический ответ:** установка времени ожидания до ответа на входящий вызов.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.
- **Ярлык спец. возможностей:** добавление ярлыка для настроек специальных возможностей в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании клавиши питания.

Движения

Изменение параметров распознавания движения.

- **Включить датчик:** включение функции распознавания движения.
- **Наклоните для изм. масшт.:** увеличение или уменьшение масштаба веб-страницы или изображения в галерее путем выбора и удержания двух точек на экране и наклона устройства вперед и назад.
- **Прокрутите для изменения:** перемещение элемента на другую страницу путем выбора и удержания элемента с последующим смещением устройства влево или вправо.
- **Потрясите для обновления:** поиск устройств с поддержкой Bluetooth или устройств Kies air при встряхивании устройства.
- **Перевер. для откл. звука:** отключение звука мелодий вызова, приостановка воспроизведения медиафайла или выключение FM-радио (при использовании динамика), если устройство положено лицевой панелью вниз.

Параметры разработчика

Поддерживается изменение следующих настроек для разработчиков.

- **Отладка USB:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- **Код устройства:** просмотр ID разработки для данного устройства.
- **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки.
- **Пароль резервного копир.:** установка пароля для защиты резервных копий.
- **Строгий режим:** включение мигания экрана при выполнении приложениями долгих операций.

- **Показыв. место указателя:** отображение координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать прикосновения:** отображение указателя при прикосновении к экрану.
- **Показ. обновления экрана:** включение мигания областей экрана при обновлении.
- **Выводить использование ЦП:** получение списка всех запущенных процессов.
- **Принудит. обработка GPU:** использование 2D-ускорения для улучшения графической производительности.
- **Масштаб анимации окна:** выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода:** установка скорости переключения между экранами.
- **Не сохранять операции:** принудительное завершение активного приложения при запуске нового приложения.
- **Ограничить фоновые процессы:** ограничение количества фоновых процессов.
- **Показать все ANR:** включение оповещения о неответающих фоновых приложениях.

Сведения о телефоне

Просмотр информации об устройстве и обновление его программного обеспечения.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM- картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты .
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2- код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если телефон «зависает», необходимо закрыть все приложения или сбросить параметры. Если устройство зависло или не отвечает, нажмите и не отпускайте клавишу питания в течение 10-15 секунд. Телефон автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек телефона. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте устройство или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или устройство в целях утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите устройство, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям устройства, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено

Выключайте устройство, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование устройства в определенных местах.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором

- Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать устройство в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте устройство на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте устройство на борту самолета

Использование устройства на борту самолета строго запрещено. Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые устройством, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь такими функциями устройства, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите устройство в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.

- Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за устройством и его использование

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы устройства.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе устройства.

Не кладите устройство на наклонные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Используйте устройство при температуре от –20 °C до 50 °C

- Оставленное в салоне автомобиля устройство может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе устройства.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот

Это может привести к удушью или серьезным травмам.

Во время разговора по устройству соблюдайте следующие инструкции

- Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон устройства.
- Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства. Это может привести к снижению качества связи или повышению уровня излучения радиочастотной (РЧ) энергии.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлекать ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте устройство только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться устройством

Устройство — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить само устройство или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Безопасность личной информации и важных данных

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
- При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайтесь внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к Вашим личным сведениям.
- Регулярно проверяйте учетные записи на тему несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о Вашей учетной записи.
- В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
- Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного

использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg,

Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

автоматическое
отклонение вызовов 72

Автономный режим 19

аккумулятор
зарядка 14
установка 12

ввод текста 37

веб-обозреватель
Windows Media Player 147
добавление закладок 127
просмотр веб-
страниц 125

видео
воспроизведение 94, 97
запись 91

видеовызовы
выполнение 68
использование
функций 71
ответ 69

видеоплеер 95, 97

видеоредактор 99

вызовы
гарнитура 69
запрет 73
международные
вызовы 69
многосторонний
вызов 70
ожидание 74
ответ 69

отклонение 69
переадресация 73
просмотр
пропущенных 71
функции во время
голосового вызова 70

галерея
воспроизведение
видео 97
просмотр снимков 96
форматы файлов 95

голосовая почта 76

голосовые вызовы
выполнение 68
использование
функций 70
ответ 69

голосовые заметки
воспроизведение 124
запись 124

дата и время,
установка 31

диспетчер задач 159

диспетчер файлов 156

журнал вызовов 74

загрузки
приложения 41
управление 153
файлы 42

- заметки S Memo
 - просмотр 117
 - редактирование 118
 - синхронизация 119
 - установка 55, 116
- запрет вызовов 73
- Интернет
 - см. «веб-обозреватель»
- календарь S Planner
 - изменение режима просмотра 64
 - просмотр 114
 - установка 65, 113
- калькулятор 153
- камера
 - запись видео 91
 - настройка камеры 89
 - настройка параметров видеозаписи 93
 - фотосъемка 83
- карта памяти
 - извлечение 18
 - установка 16
 - форматирование 18
- карты
 - использование навигации 131
 - обмен местонахождениями с друзьями 130
 - поиск ближайших мест 130
 - поиск мес 128
 - получение маршрутов 129
- Карты Google 128
- коды доступа 180
- комплект поставки 12
- контакты
 - импорт и экспорт 112
 - копирование 111
 - назначение клавиши быстрого набора 110
 - поиск 110
 - создание 109
- мини-дневник 155
- мировое время 151
- музыкальный проигрыватель
 - воспроизведение музыки 102
 - загрузка файлов 102
 - создание списков воспроизведения 104
- мультимедийные сообщения
 - отправка 75
 - просмотр 76
- навигация 131
- настройки
 - Bluetooth 161
 - wi-fi 161
 - батарея 168
 - безопасность 169
 - вызовы 163
 - дата и время 176
 - движение 178
 - дисплей 165
 - док-станция 176

- ul style="list-style-type: none;">
- дополнительно 161
- звук 165
- использование данных 161
- настройки пера 176
- память 167
- параметры разработчика 178
- приложения 168
- работа одной рукой 176
- резервное копирование и сброс 175
- сведения о телефоне 179
- службы опред. местополож. 168
- специальные возможности 177
- учетные записи и синхронизация 168
- энергосбережение 167
- язык и ввод 171
- новости и погода 135**
- ожидание вызова 74**
- переадресация вызовов 73**
- подключение к ПК**
 - Samsung Kies 146
 - Windows Media Player 147
 - съёмный диск 147
- подключения**
 - Bluetooth 136
 - DLNA 141
 - VPN 148
 - ПК 146
 - сеть WLAN 138
 - поиск устройства 36
 - приложение Social Hub 82
 - проверка PIN-кода 35
 - профиль «Без звука» 32
 - редактор видео 99
 - режим FDN 72
 - секундомер 151
 - сенсорный экран
 - блокировка 26
 - использование 24
 - сеть WLAN**
 - включение 138
 - поиск сетей и подключение к ним 138
 - точка доступа WPS 139
 - сигнал**
 - выключение 150
 - отключение 150
 - установка 150
 - синхронизация**
 - с Windows Media Player 147
 - с учетной записью 42
 - снимки**
 - автопортрет 86
 - панорамная съёмка 87
 - просмотр 96
 - съёмка 83
 - съёмка в движении 88
 - съёмка в режиме анимации 88
 - съёмка в режиме обмена фотографиями 87

- съемка в режиме распознавания улыбки 86
- съемка в режиме ретуши 86
- съемка с помощью сюжетов 85
- сообщения**
 - настройка учетной записи 79
 - отправка MMS 75
 - отправка SMS 75
 - отправка сообщений электронной почты 79
 - переход к голосовой почте 76
- текстовые сообщения**
 - отправка 75
 - просмотр 76
- телефонная книга**
 - поиск контактов 110
 - создание визитки 111
 - создание групп 111
 - создание контактов 109
- устройство**
 - включение или выключение 19
 - внешний вид 20
 - значки состояния 22
 - клавиши 21
 - настройка 31
 - настройки 161
 - панель уведомлений 27
- фоторедактор 98**
- экран в режиме ожидания**
 - добавление рабочих столов 28
 - добавление элементов 26
- экран меню**
 - добавление папок и рабочих столов 30
 - переход 28
 - упорядочение приложений 29
- электронная почта**
 - настройка учетной записи 79
 - отправка 79
 - просмотр 80
- язык сообщений на дисплее 171**
- яркость, дисплей 33**
- AllShare 141**
- Bluetooth**
 - включение 136
 - передача данных 137
 - поиск устройств и подключение к ним 136
 - прием данных 137
- DLNA**
 - см. AllShare
- FM-радио**
 - прослушивание 105
 - сохранение радиостанций 107
- Google Latitude 130**
- Google Mail 77**
- Google Talk 81**
- Kies air 154**
- music hub 105**
- Polaris Office 157**
- readers hub 134**

Samsung Apps 133

Samsung Kies 146

SIM-карта

блокировка 35

установка 12

S Note

просмотр 121

редактирование 122

синхронизация 123

установка 58, 120

S Pen 44

USIM-карта

блокировка 35

установка 12

VPN-соединения

подключение 149

установка 148

YouTube

отправка видео 132

просмотр видео 132

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung GT-N7000
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 2100

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая GT-N7000

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодovým разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:	14 ноября 2011 г.
Декларация действительна до:	14 ноября 2014 г.
Федеральное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	Д-МТ-4339 от 24.11.2011г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 и UMTS 2100

GT-N7000 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации "АЛЪТТЕСТ"

Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация)	РОСС КR.AB57.H00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-26
Абонентские радиостанции носимые типа GT-N7000	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



AB57

Система сертификации ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
-----------------------------	------------------------------

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-гу, Сувон, Гyeongги-До, Республика Корея
Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taeyung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea	Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэён-Ро, Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350
"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикивин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжянган таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенлхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенлхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Приложение Samsung Kies запустится автоматически.

Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь по Kies.